

# Power Toolbox

Toolbox • Power Cord Reel • Step Stool

LASKO PRODUCTS, INC. LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)  
**WHAT THIS WARRANTY COVERS:** This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.  
**HOW LONG THIS WARRANTY LASTS:** This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.  
**WHAT LASKO WILL DO:** During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model.  
**WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:** This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.  
ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (II) REPLACEMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.  
Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province. Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

#### CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (800) 233-0268. Email: [producthelp@laskoproducts.com](mailto:producthelp@laskoproducts.com)

Our Customer Service team is available to assist you with product and service questions, and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-5pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380  
(Please do not send product to this location) [www.laskoproducts.com](http://www.laskoproducts.com)

#### GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury:

1. Never insert fingers, pencils or other foreign objects into electrical outlets.
2. Disconnect all electrical devices connected to the Cord Reel when moving the Power Toolbox.
3. When transporting the Power Toolbox, disconnect the Cord Reel plug from the electrical outlet. Before moving, completely wind the extension cord into the Cord Reel.
4. Make sure the Power Toolbox is on a stable surface before standing or sitting on it. Maximum load is 300 lbs.
5. Unplug the Cord Reel when cleaning or servicing.
6. **THE CORD REEL IS APPROVED FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT USE IN A WET OR DAMP LOCATION. DO NOT USE IN TEMPERATURES BELOW 0° F. STORE TOOLBOX IN A DRY LOCATION.**

#### MAINTENANCE AND CARE

1. To clean your Power Toolbox use a soft cloth moistened with a mild soap solution. **NEVER IMMERSE ELECTRICAL PARTS IN WATER.** Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. as cleaning agents.
2. Store in clean, dry area when not in use.
3. Always make sure your Power Toolbox is completely closed before lifting.


#### OPERATION INSTRUCTIONS

(IMPORTANT: Lid must be opened to insert Cord Reel).

1. Plug Cord Reel into any standard 120V AC outlet.
2. **TO INSTALL CORD REEL**  
With outlets away from the Power Toolbox body, handle facing upwards, firmly slide Cord Reel upwards until tab in back of the handle locks into position.

#### 3. TO DETACH CORD REEL

To remove Cord Reel you must open the lid, then push the extended tab (located on the Cord Reel side) towards the trays.

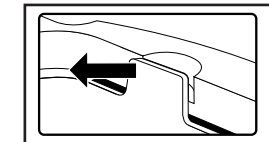

#### 4. TO WIND CORD REEL

Wind in the direction of the arrow. If you experience resistance you may need to reposition or "jog" the Cord Reel at its exit point.

#### 5. BREAKER RESET

This is a safety feature of your Power Toolbox. When you use a tool that has more amperage than allowed the breaker will trip. To reset, push the reset button on the front face of the Cord Reel.

#### OTHER FEATURES

- Exterior tool storage.
- Specialized hammer holder in large tray.
- Lid accommodates 2 pencils and 8 drill bits: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
- Lockable latch.

## INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir los riesgos incendios, choques eléctricos o lesiones personales:


1. Nunca inserte los dedos, lápices ni otros objetos extraños en las tomas eléctricas.
2. Antes de mover el Estuche de Herramientas Eléctricas desconecte todos los aparatos que estén conectados a la Ectensión Eléctrica.
3. Cuando necesite transportar el Estuche de Herramientas Eléctricas desconecte el enchufe de la Extensión Eléctrica del toma corriente. Enrolle completamente la extensión eléctrica en su Carrete antes de transportarla.
4. Cerciórese de que el Estuche de Herramientas Eléctricas esté sobre una superficie segura antes de pararse o sentarse sobre el mismo. La carga máxima es 300 lbs.
5. Desconecte el Carrete para el Cable antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
6. EL CARRETE DE LA EXTENSION ELECTRICA ESTA APROBADO SOLAMENTE PARA USO BAJO TECHO. NO LO USE EN LUGARES MOJADOS O HUMEDOS. NO LO USE EN TEMPERATURAS DEBAJO DE 0° F. GUARDE EL ESTUCHE HERRAMIENTAS EN UN LUGAR SECO.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Para limpiar su Estuche de Herramientas Eléctricas use un paño suave humedcido con una ligera solución jabonosa. NUNCA SUMERJA LAS PARTES ELÉCTRICAS EN EL AGUA. No use gasolina, bencina, ni limpiadores áperos, etc. como productos de limpieza.
2. Guárdelo en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.
3. Antes de levantar su Estuche de Herramientas Eléctricas ceriórese siempre de que esté bien cerrado.

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Enchufe el carrete de la Extensión Eléctrica en cualquier toma estándar de 120 V Crriente Alterna.
2. **PARA INSTALAR EL CARRETE DE LA EXTENSION.** Con los enchufes lejos del cuerpo del Estuche de Herramientas, coloque en posición hacia arriba, luego resbale firmemente el Cable de la Extensión hacia arriba hasta que la pestaña en la parte de atrás del mango encaje en su posición.
3. **PARA REMOVER EL CARRETE DE LA EXTENSION.** Para el Carrete de la Extensión abra la tapa y después empuje la pestaña que sobresale (situada al lado del carrete) hacia las bandejas.

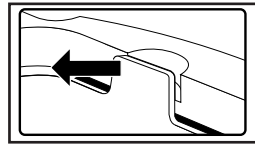

4. **PARA ENROLLAR EL CARRETE DE LA EXTENSION.** Enróllelo en la dirección de la flecha. Si hay alguna resistencia quizás tenga que volverlo a posicionar o "darle una pequeña sacudida" en el punto de salida.
5. **REAJUSTE DEL INTERRUPTOR.** Esta es una característica de protección de su Estuche de Herramientas. Al usar una herramienta con un amperaje mayor del permitido el interruptor se desactiva. Para reajustarle empuje el botón de reajuste que puede ver en la cara frontal del Carrete de la Extensión.

## OTRAS CARACTERISTICAS

- Almacenamiento exterior para herramientas.
- Espacio especial para el martillo en la bandeja mayor.
- La tapa tiene espacios para 2 lápices y 8 brocas de taladro de:  
1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
- Pestillo con llave.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, INC.

(VÁLIDO EN EE.UU., SUS TERRITORIOS, Y CANADÁ ÚNICAMENTE)

**QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍAS:** Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

**CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA:** Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

**QUÉ HARÁ LASKO:** Durante el período de garantía, Lasko, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará el producto completo por el mismo modelo u otro comparable.

**QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA:** Esta garantía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en el envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko abonará los cargos de envío de devolución a Lasko con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo bajo garantía.

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN), DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA O HASTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTO, CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑOS, CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIEMENTE DE CUALQUIER DECLARACIÓN CONTRARIA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado y de provincia en provincia.

Se requiere prueba de compra antes que se acepte un reclamo bajo garantía.

## SERVICIO AL CLIENTE:

Línea gratuita (800) 233-0268. Correo electrónico: [producthelp@laskoproducts.com](mailto:producthelp@laskoproducts.com)

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ayudarle con preguntas sobre productos, ubicaciones de los centros de reparación y repuestos. Se puede comunicar con nuestro equipo de Servicio al Cliente de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este. Por favor tenga disponible el número de modelo, así como también el tipo y estilo (ubicados en la parte inferior de su producto).

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380

(Por favor no envíe el producto a esta dirección) [www.laskoproducts.com](http://www.laskoproducts.com)