



Hub Insert

If the hub insert and tray become disengaged during shipment, simply align the key ways on the hub with the raised channels in the bottom of the tray and press-fit them together.



Shelf Adjustments

To raise or lower the top tray simply loosen the set screw on the shelf support and refasten when you reach your desired position.



Cleaning

Clean as needed with mild soap lukewarm water. Do not use abrasive or industrial strength cleaners.


Value Line

By **REV-A-SHELF**[®]




Girar y Cerrar[®]

La línea de calidad Rev-A-Shelf's ofrece el nuevo eje del sistema de Twist-N-Lock (Girar y Cerrar) para una instalación sencilla.

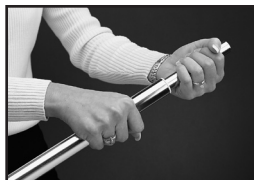


Afloje el eje, girando en sentido hacia las manecillas del reloj, hasta que el eje pueda deslizarse hacia arriba y abajo (alrededor de ½ giro). Deteniendo hacia abajo con una mano la parte inferior del eje, extienda el eje superior y enganche sobre el perno central en la parte superior de la placa de montaje. Gire en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté apretado.

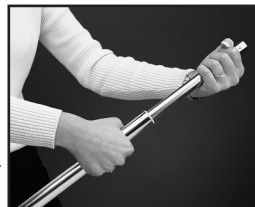

Inserto Central

Si el inserto central y la charola se desensamblan por el envío, simplemente alinee la llave en el centro con el canal elevado al fondo de la charola y presiónelos juntos.

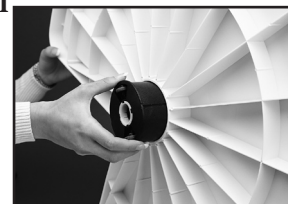

Ajuste de los Estantes

Para elevar o bajar la parte superior de la charola, simplemente afloje el tornillo en el soporte de la repisa y reapriete una vez que haya alcanzado la altura deseada.



Limpieza:

Limpie con jabón suave y agua tibia según se necesite. No utilice limpiadores abrasivos o de uso industrial.



2409 Plantside Drive
Jeffersontown, Kentucky 40299

800-626-1126 • 502-499-5835 • 502-491-2215 FAX

www.rev-a-shelf.com




Value Line™


By **REV-A-SHELF®**

twist-n-lock®

La ligne économique de Rev-A-Shelf est dotée du nouvel axe twist-n-lock pour une installation facile.

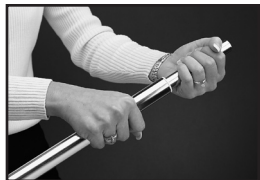

Desserrer l'axe du haut en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre juste assez pour que l'axe glisse de haut en bas (à peu près un demi-tour). En maintenant en place avec une main l'axe du bas, allonger l'axe du haut et l'engager sur la goupille centrale dans la plaque de montage du haut. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

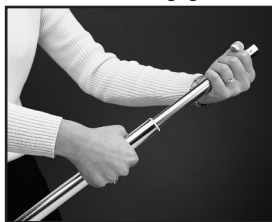

2409 Plantside Drive
Jeffersontown, Kentucky 40299
800-626-1126 • 502-499-5835 • 502-491-2215 FAX
www.rev-a-shelf.com

Moyeu

Si le moyeu et le plateau sont détachés pendant l'expédition, aligner le logement de clavette du moyeu avec la rainure en relief au fond du plateau et les ajuster ensemble.



Ajustement de la tablette

Pour élever ou descendre le plateau du haut, desserrer la vis d'arrêt sur le support de la tablette et la resserrer quand vous avez trouvé l'emplacement désiré.



Nettoyage


Nettoyer si besoin avec un savon doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'abrasif ou de nettoyant à usage industriel.

Value Line™


By **REV-A-SHELF®**

twist-n-lock®

Rev-A-Shelf's Value Line™ features the new twist-n-lock® shaft for easy installation.

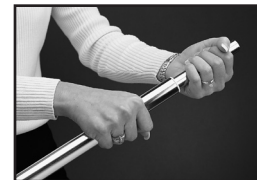

Loosen upper shaft by twisting counter clockwise just enough so that shaft will slide up and down (about 1/2 turn). Holding down on bottom shaft with one hand, extend upper shaft and engage over center pin in upper mounting plate, twist clockwise until tight.

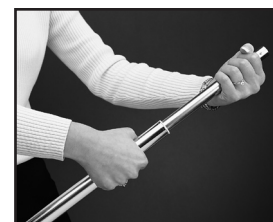

2409 Plantside Drive
Jeffersontown, Kentucky 40299
800-626-1126 • 502-499-5835 • 502-491-2215 FAX
www.rev-a-shelf.com

I-VL-TRI