


FloWise™
Cabezas de Regadera a prueba de remoción.

SERIE 1660

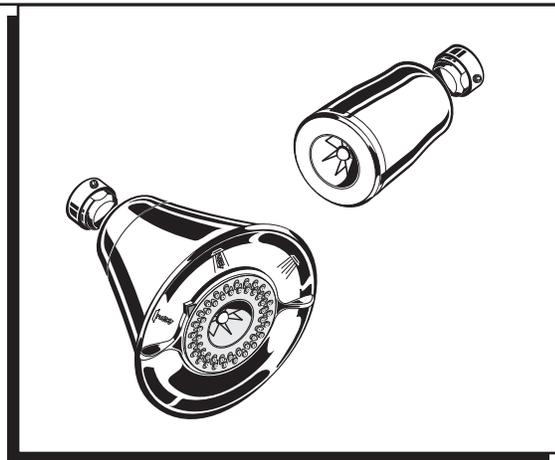


Gracias por elegir American-Standard...el referente de calidad por más de 100 años.

Por favor lea estas instrucciones antes de comenzar para asegurar que su instalación se haga correctamente.

Certificado para cumplir con la norma ANSI A112.18.1 M965035

Herramientas Recomendadas




Llave Ajustable



Cinta de Teflón


1 REMUEVA EL ARO FIJADOR (SERIE 1660)

- Use la LLAVE HEXAGONAL (1) incluida para aflojar el TORNILLO DEL ARO FIJADOR (2). Remueva el ARO FIJADOR (3) de la CABEZA DE LA REGADERA (4).

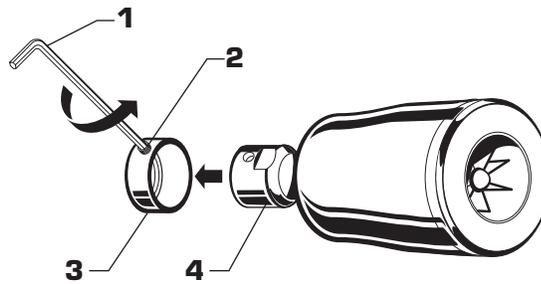


2 SELLE EL CODO DE LA REGADERA

- Aplique CINTA DE TEFLÓN (1) o sellador a la rosca del BRAZO DE LA REGADERA (2).
- Pase el lado pequeño del ARO FIJADOR (3) por el BRAZO DE LA REGADERA (4).

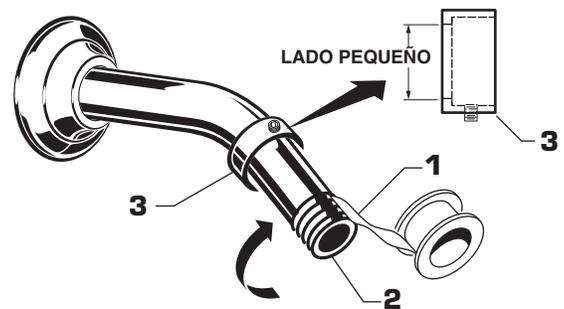

3 INSTALE LA CABEZA

- Apriete la CABEZA DE LA REGADERA (1) al BRAZO DE LA REGADERA (2) con una llave ajustable. FIG. 1.
- Abra el agua en la regadera y revise fugas.
- Pase el ARO FIJADOR (3) sobre el conector de la regadera alineando el tornillo fijador con el orificio conector. FIG. 1.
- Apriete el tornillo fijador con la llave hexagonal hasta que quede justa contra el BRAZO DE LA REGADERA (2). FIG. 2.

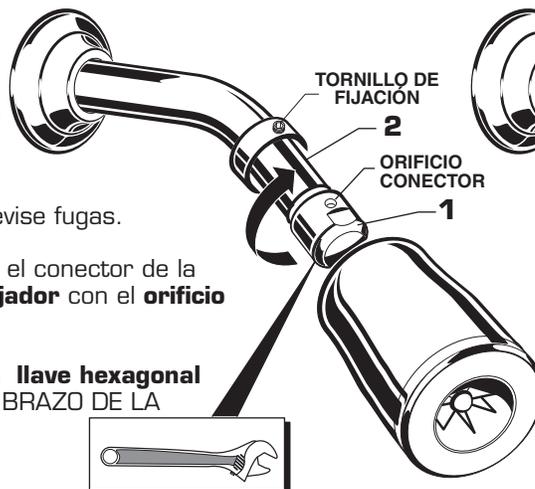

Llave Ajustable

FIG. 1

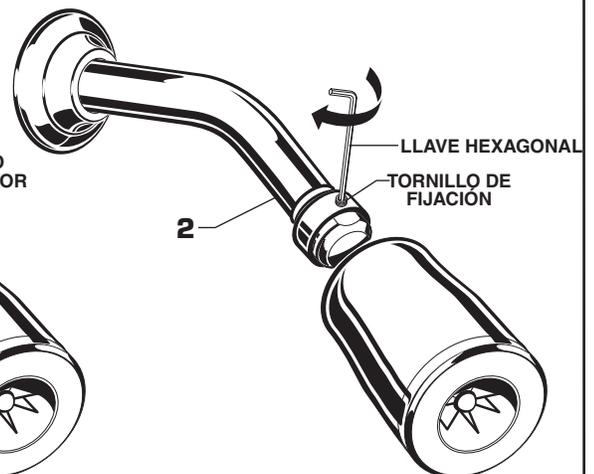


FIG. 2