



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D301268

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301268	Chrome	Chrome	Cromo
D301268BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado

Two Handle Lavatory Faucet

Robinet de lavabo à deux manettes

Grifo para lavabo con dos manijas

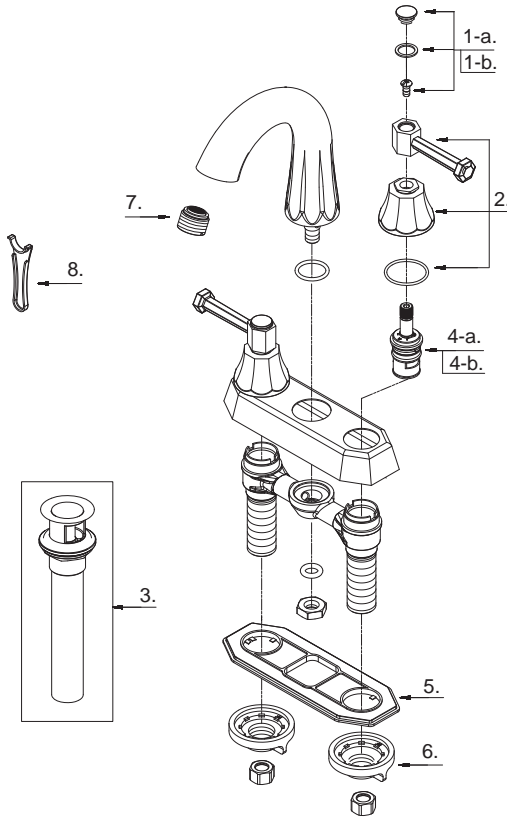

D301268 (VA)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1-a .Handle Cap - Cold	Capuchon de la manette - froid	Tapón - fría	A603401C
1-b .Handle Cap - Hot	Capuchon de la manette - chaud	Tapón - caliente	A603401H
2 . Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602267
3 . Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505918
4-a. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - fría	A507072W
4-b. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5. Gasket	Joint	Empaque	A011042NF
6. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
7 . Aerator	Brise-jet	Aireador	A500981N
8 . Aerator Wrench	Clé pour brise-jet	Llave para aireador	A031025