


Danze®



D301058

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

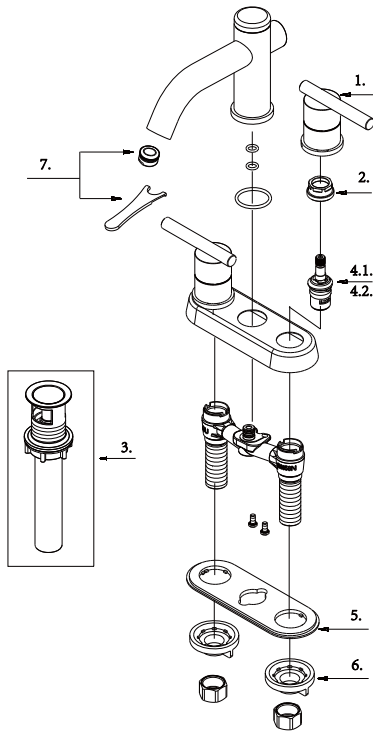

D301058 (V6)

Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301058	Chrome	Chrome	Cromo
D301058BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602618
2. Retainer Nut	Écrou de serrage	Tuerca de retención	A016033
3°. Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P
4.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
4.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5. Gasket	Joint	Empaque	A011084NF
6. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
7°. Aerator & Wrench	Brise-jet et clé	Aireador y llave	A613073N-50

○ Available in all finishes above
 ○ Disponible dans tous les finis susmentionnés
 ○ Disponible en todos los acabados mencionados