


Lot#: _____

PO#: _____

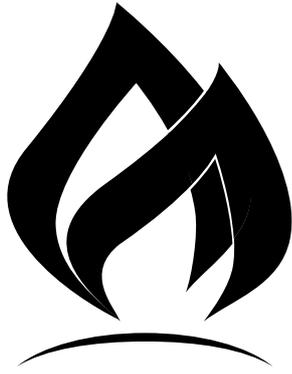

realflame[®]
ventless fireplaces



Mantel Assembly Instructions

Model # 7100
Ashley Fireplace



WARNING



**Read entire label and all instructions included with fireplace fuel and fireplace
PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH may result if these warnings are not followed**



HAZARDS



- Fireplace fuel is flammable. Failure to follow warnings can result in property damage or serious burns.
- Do not attempt to pour any kind of fuel on a fire that is already burning. Flare-ups or flashbacks can occur if you do. Allow unit to cool for 20 minutes before refueling or removing cans of fuel.
- Use only Real Flame® Fireplace fuel in this unit. Do not use with any other fuel or flammable material. Do not attempt to refill cans of fireplace fuel.
- Do not store or use gasoline or other flammable materials, including fireplace fuel, near this product. Vapors from these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.
- In case of an emergency use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the fire.

Precautions

1. Never touch logs, fireplace fuel cans or any other surfaces during or immediately after burning fireplace fuel. They will be extremely HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching or refuelling.
2. Make sure fireplace is operated on a flat, level and stable surface. Keep fireplace stable at all times
3. WARNING: Never alter or dismantle the fireplace, metal firebox or logset in any manner.
4. Never store or use gasoline or any other flammable vapors, liquids, or materials in the vicinity of the fireplace and fireplace fuel.
5. Burn only Real Flame® fireplace fuel in this fireplace. Never burn trash, paper, or wood in the fireplace.
5. Never leave a burning fire unattended, especially AROUND CHILDREN OR PETS.
6. Fireplace is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets.
7. Never burn fireplace fuel outside the designated burn areas in metal firebox. Wipe up spills right away with a paper towel or rag.
8. Do not burn more than three cans of fuel in the firebox at any one time.
9. Do not wear flammable or loose clothing when operating the fireplace.
10. Do not place more than 100 lbs. of weight on the top of the fireplace at anytime.
11. Never move fireplace while in use. Do not attempt to move fireplace until 30 minutes after fireplace fuel has been extinguished.
12. Do not place fireplace in high traffic areas, such as a hallway or entryway.
13. Exercise the same precautions as you would with any open fire.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not in accordance with these instructions and warnings.

Using your Fireplace

- Fireplace is designed to be used indoors, there is no need for ventilation.
- Before using unit, be sure you have read and understood all of the step-by-step instructions.
- After several burns, soot may develop on the inside of the firebox. Clean with a damp soapy rag or any household glass cleaner.
- During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary and will be absent on following burns.

FIREPLACE FUEL


FLAMMABLE Real Flame Fireplace Fuel contains isopropyl alcohol. Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda.

FIRST AID

If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If ingested, do not induce vomiting; call a poison control center a doctor.

If you have questions please call customer service at: 1-800-654-1704


PARTS LIST

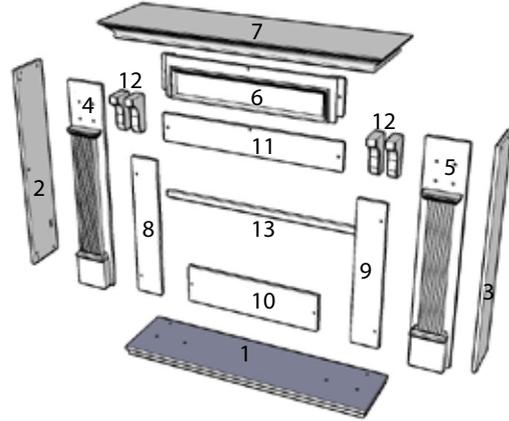

Part Numbers by Finish


Number	Description	Part Numbers by Finish			Quantity
		Black Wash	Mahogany	White	
1	Base Panel	71000201	71000401	71000801	1
2	Left Side Panel	71000202	71000402	71000802	1
3	Right Side Panel	71000203	71000403	71000803	1
4	Left Front Panel	71000204	71000404	71000804	1
5	Right Front Panel	71000205	71000405	71000805	1
6	Center Panel	71000206	71000406	71000806	1
7	Top Panel	71000207	71000407	71000807	1
8	Left Firebox Trim	71000208	71000408	71000808	1
9	Right Firebox Trim	71000209	71000409	71000809	1
10	Lower Firebox Trim	71000210	71000410	71000810	1
11	Upper Firebox Trim	71000211	71000411	71000811	1
12	Front Panel Decor	71000212	71000412	71000812	4
13	Firebox Support	71000213	71000413	71000813	1
13	Hardware Kit	71000014	71000014	71000014	1

HARDWARE KIT - 71000014

A x 24 Short Allen Screw 	B x 12 L-Bracket 	C x 28 Long Allen Screw 
D x 28 Washer 	E x 1 Allen Wrench 	F x 2 MDF Board 


Step One

- Join left side panel (2) with left front panel (4) by securing 6 short allen screws through 3 L-brackets.
- Repeat with right side panel (3) and right front panel (5).

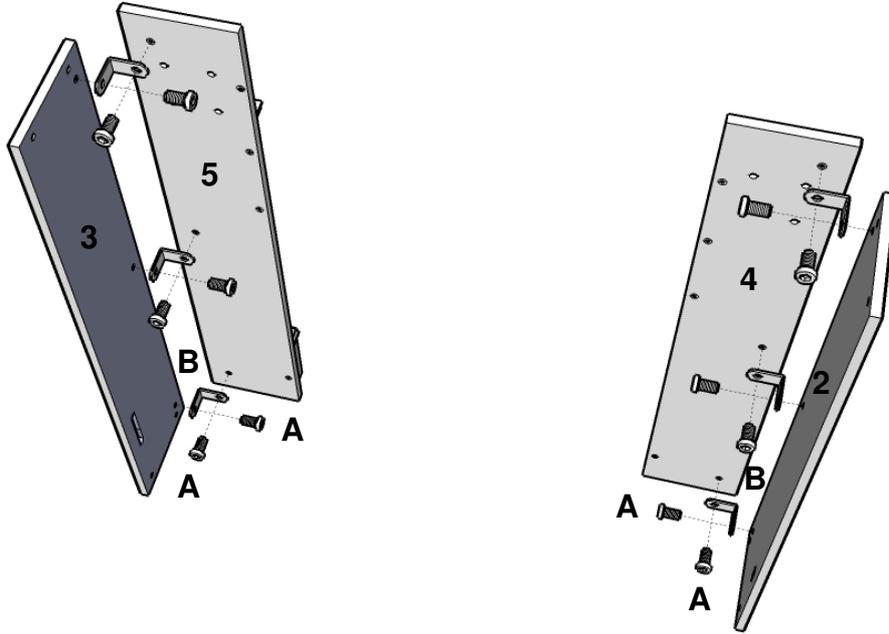


Step Two

- Set base panel (1) on a flat surface as shown.
- Join panel (2) & (4), (3) & (5) by securing 8 short allen screws through 4 L-brackets.

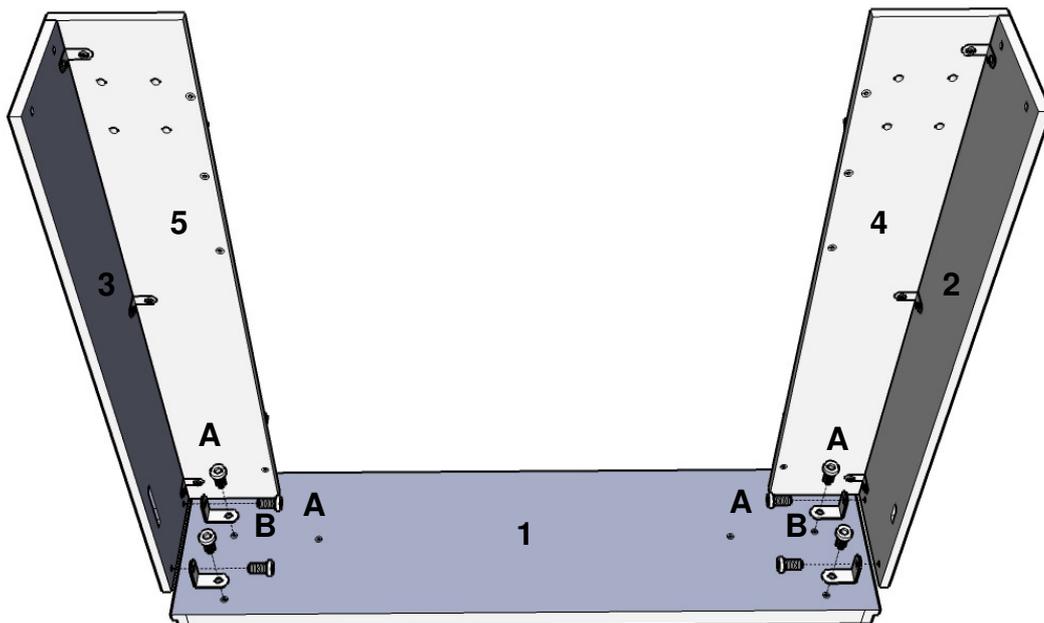


Step Three

- Attach left firebox trim (8) to left front panel (4) by securing 2 long allen screws through 2 washers. Fit on base panel (1) by securing 2 short allen screws through 1 L-bracket.
- Repeat with right firebox trim (9).

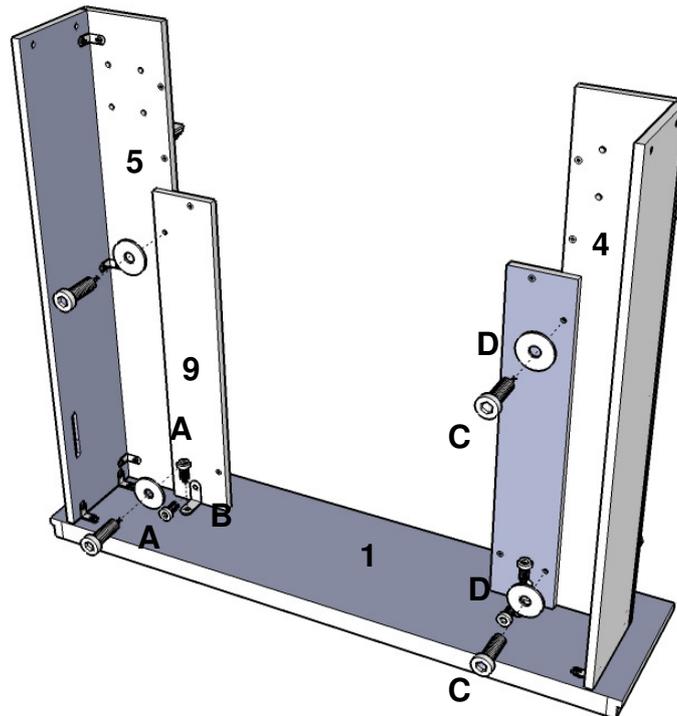


Step Four

- Place lower firebox trim (10) on base panel (1). Attach to the back of left (8) & right (9) firebox trim by securing 2 long allen screws through 2 washers.
- Attach upper firebox trim (11) to front panel (4) & (5) by securing 2 long allen screws through 2 washers. Fit on left (8) & right (9) firebox trim by securing 4 long allen screws through 4 washers and 2 MDF boards.

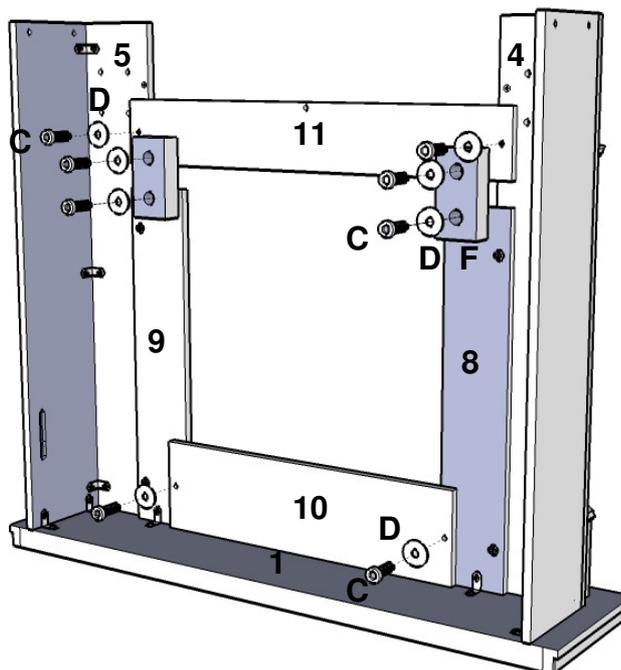


Step Five

-Attach center panel (6) to front panel (4) & (5) by securing 2 long allen screws through 2 washers.
Fit on upper firebox trim (11) by securing 1 long allen screw through 1 washer.

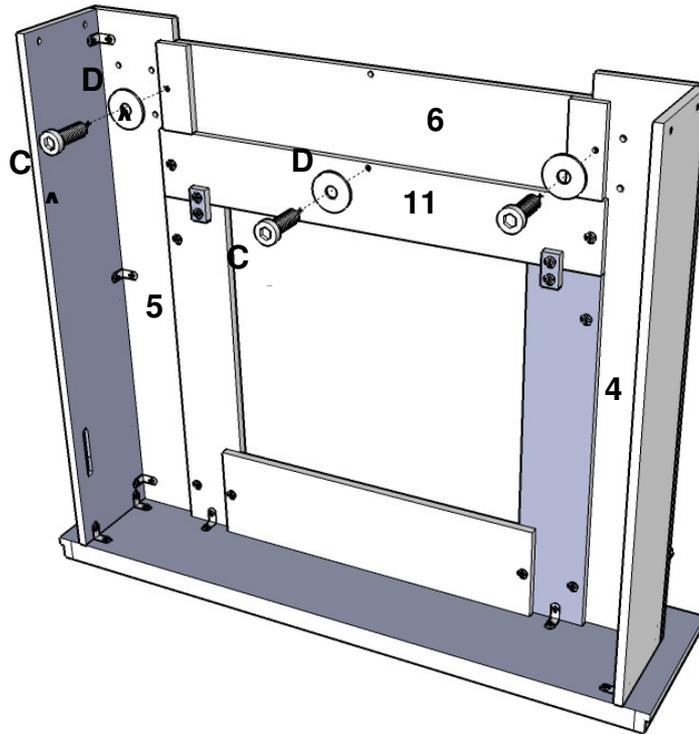


Step Six

-Attach 4 pcs front panel decor (12) to front panel (4) & (5) by securing 8 long allen screws through 8 washers.

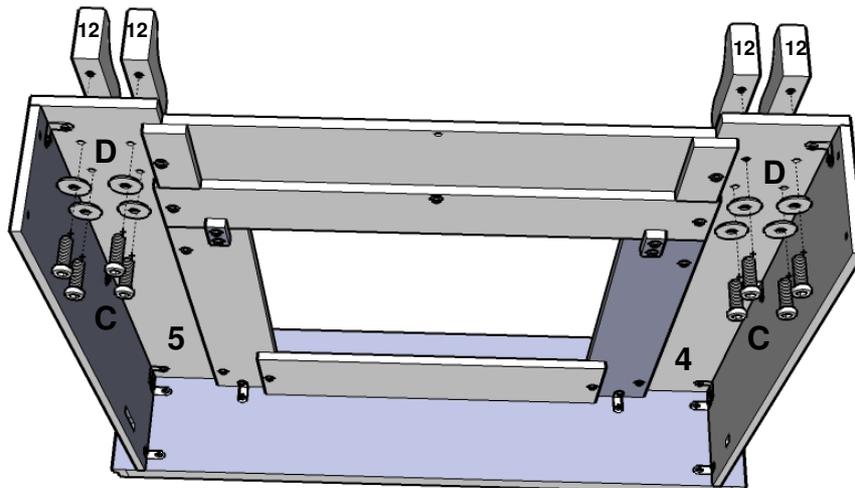


Step Seven

- Locate top panel (7) to above finished parts.
- Join center panel (6), side panel (2) & (3) by securing 5 long allen screws through 5 washers.

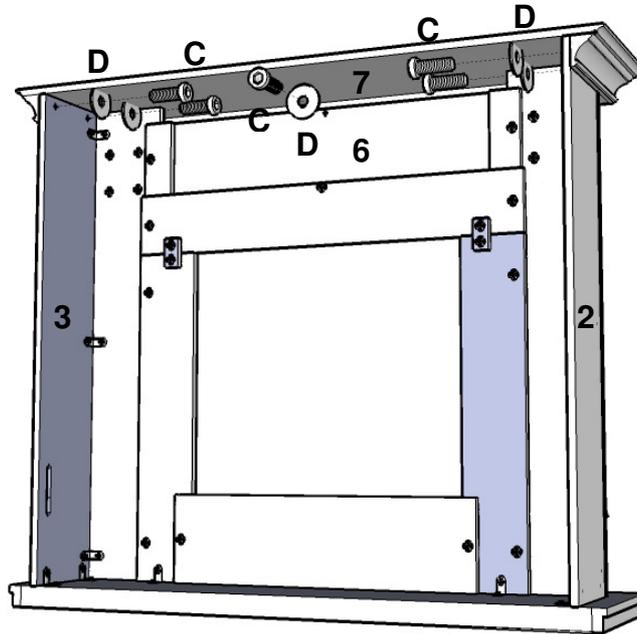


Step Eight

- Insert firebox support (13) to the hole on left side panel (2). Slide down the other side along the groove on right side panel (3).

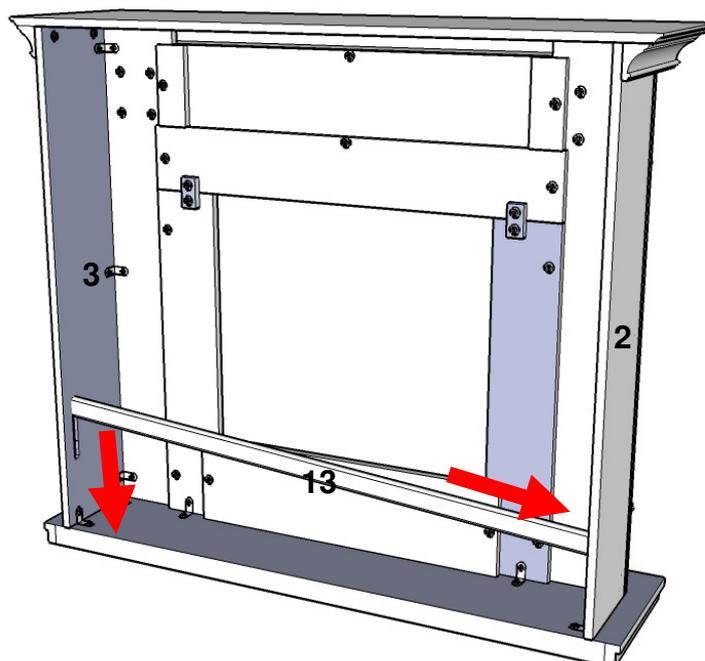

Step Nine

-Check and tighten all the screws with the allen wrench provided.

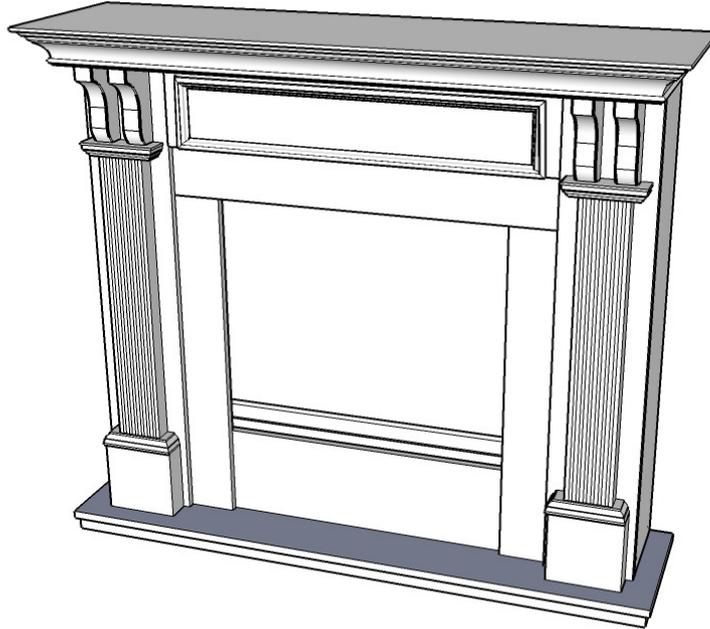

Care and Cleaning

Dust the mantel periodically.

Using a soft cloth and a wood cleaner, wipe the mantel clean in the direction of the grain to minimize the appearance of scratches and scuffs in the finish.

Do not use water to clean mantel. Water may cause swelling, warping or stains if allowed to penetrate the finish of the mantel. Use protective pads or cloths whenever possible.

Avoid placing mantel in rooms with lots of humidity or where humidity could be a problem. This may cause warping to the mantel.

Avoid direct sunlight if possible to reduce the possibility of bleaching the finish. If direct sunlight cannot be avoided, the mantel should be placed so that sunlight hits the mantel evenly so sunlight bleaching is even and consistent.

Warranty & Return Policies

Warranty

Jensen Metal Products, Inc., doing business as Real Flame®, warrants Real Flame vent-less fireplaces and accessories to be free from defects in parts and workmanship under normal use and service for a period of 90 days from the date of purchase. In the event of such defects Real Flame will, at its option, replace the defective product or refund the purchase price. The foregoing is the exclusive remedy and Real Flame disclaims all other warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Real Flame will not be responsible for consequential damages in excess of the purchase price of the product on which such liability is based. Electric fireplaces carry a one-year warranty on the electric firebox only.

Return Policy

You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your Real Flame item.

Replacement Parts

In the event that an item has been lost or damaged either by the manufacturer or in shipping you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at Real Flame's discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include ordering and shipping a replacement to you. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call Real Flame Customer Service at 800-654-1704 for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information, which can be found in your instruction manual, ready before you call Customer Service.

- Model Number of Item
- 4-8 digit Part Number
- Lot Code Number
- Shipping Address
- A picture of the damaged item may be requested. Pictures should be sent to custserv@realflame.com

Incorrect Order Received

If you received something other than you ordered, please contact Real Flame Customer Service at 800-654-1704 within 48 hours of receiving the item.


Please refer to www.Realflame.com for our complete return guidelines and policies.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com

Numéro de lot: _____

PO: _____

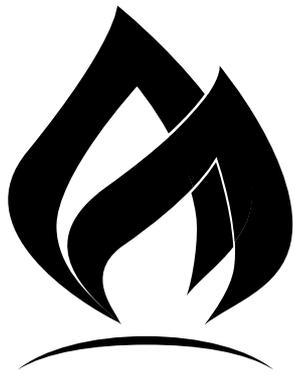

realflame[®]
foyers sans ventilation



Mantelet Instructions de Montage

Modèle # 7100

Foyer Ashley



Avertissement



Lire complètement l'étiquette et toutes les instructions du combustible et du foyer

La négligence à suivre tous ces avertissements peut occasionner des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort



DANGERS



- Le combustible est inflammable. La négligence à suivre les avertissements de danger peut occasionner des brûlures sérieuses, des blessures, des dommages à la propriété et même la mort.
- Ne jamais tenter de verser du gel ou tout autre combustible sur le feu. Si vous le faites, cela pourrait occasionner des scintillements ou des retours de flamme. Laisser refroidir l'ensemble durant 20 minutes avant de bouger ou de replacer les contenants de gel combustible.
- Cet ensemble ne doit être utilisé qu'avec le gel combustible Real Flame. Ne jamais utiliser d'autres types de gel combustible ou d'autres matières inflammables. Ne pas tenter de recharger les contenants de gel combustible.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence et toute autre matière inflammable, incluant du gel combustible, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s'accumuler et accroître le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- En cas d'urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.

Précautions

1. Ne jamais toucher les bûches, les contenants de combustible ou toutes autres surfaces durant ou immédiatement après la combustion du gel combustible. Ces composantes peuvent être extrêmement CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir durant au moins 20 minutes avant de manipuler ou de recharger.
2. Vous assurer que le foyer est utilisé sur une surface stable, plane et de niveau. Garder le foyer stable en tout temps.
3. AVERTISSEMENTS: Ne jamais modifier ou démonter le foyer, la chambre de combustion en métal ou l'ensemble de bûches d'aucune manière.
4. Ne jamais entreposer ou utiliser d'essence ou de vapeurs, liquides ou matériaux inflammables à proximité du foyer et du gel combustible.
5. Ne jamais brûler de déchets, de papier ou de bois dans le foyer. Ne brûler que le combustible Real Flame. Ne jamais laisser un feu sans surveillance, surtout en la présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
6. Le foyer ne doit pas être utilisé par des personnes de 18 ans et moins. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
7. Ne jamais brûler le gel combustible en dehors de l'endroit désigné à l'intérieur de la chambre de combustion.
8. Essuyer rapidement toutes les éclaboussures avec un essuie-tout ou un chiffon.
9. Ne jamais brûler plus de trois contenants de combustible dans la chambre de combustion. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l'utilisation du produit.
10. Ne jamais placer de poids de plus de 100 lb (45,36 kg) sur le dessus du foyer.
11. Ne jamais déplacer l'ensemble alors qu'il est en usage. Éteindre et attendre 30 minutes avant de tenter de déplacer le foyer.
12. Ne pas placer le foyer dans un endroit où la circulation est intense comme une entrée ou un corridor.
13. Faire montre des mêmes précautions que s'il s'agissait d'un feu à ciel ouvert.

Avis : Le client assume l'entière responsabilité de sa sécurité si le produit n'est pas utilisé selon les recommandations et les instructions du fabricant.

Utilisation de votre foyer

Le foyer est conçu pour être utilisé à l'intérieur, il n'a pas besoin de ventilation.

- Avant l'utilisation, vous assurer d'avoir lu et compris toutes les étapes des instructions.
- Après quelques combustions, de la suie peut se déposer à l'intérieur de la chambre de combustion. Nettoyer avec une eau savonneuse et un chiffon ou tout autre nettoyant pour verre.

Lors de l'utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.

COMBUSTIBLE



Le combustible INFLAMMABLE Real Flame contient de l'alcool isopropylique. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau. Peut irriter les yeux. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de chaleur ou d'éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'incendie, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude.

Premiers soins

Si du gel touche les yeux, laver dans l'eau durant une période de 15 minutes. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin.


Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704.

Liste des pièces

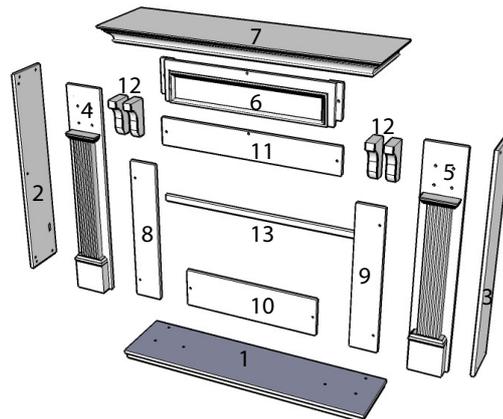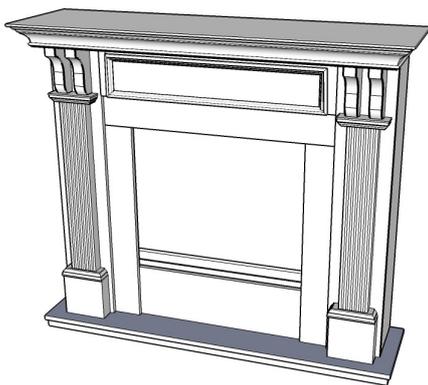


N°	Description	N° de pièce	Quantité
1	Panneau de base	7101	1
2	Panneau latéral gauche	7102	1
3	Panneau latéral droit	7103	1
4	Panneau central gauche	7104	1
5	Panneau central droit	7105	1
6	Panneau central	7106	1
7	Panneau supérieur	7107	1
8	Moulure gauche	7108	1
9	Moulure droite	7109	1
10	Moulure inférieure	7110	1
11	Moulure supérieure	7111	1
12	Panneau central décoratif	7112	4
13	Support pour le foyer	7113	1

Liste des pièces de quincaillerie

24 x A: Vis Allen courte	12 x B: Équerre	28 x C: Vis Allen longue
		
28 x D: Rondelle	1 x E: Clé Allen	2 x F: Plaque MDF
		


Première étape

- Unir le panneau latéral gauche (2) au panneau central gauche (4) et fixer en utilisant 6 vis Allen courtes et 3 équerres.
- Répéter la même opération avec le panneau latéral droit (3) et le panneau central droit (5)

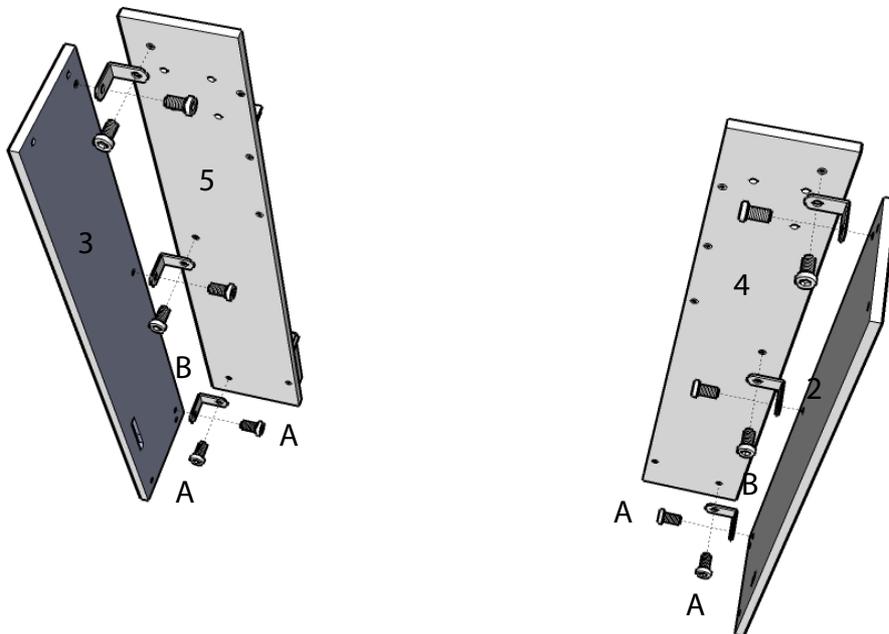


Deuxième étape

- Mettre le panneau de base (1) sur une surface plane tel qu'illustré.
- Unir les panneaux (2) et (4), (3) et (5) en utilisant 8 vis Allen courtes et 4 équerres.

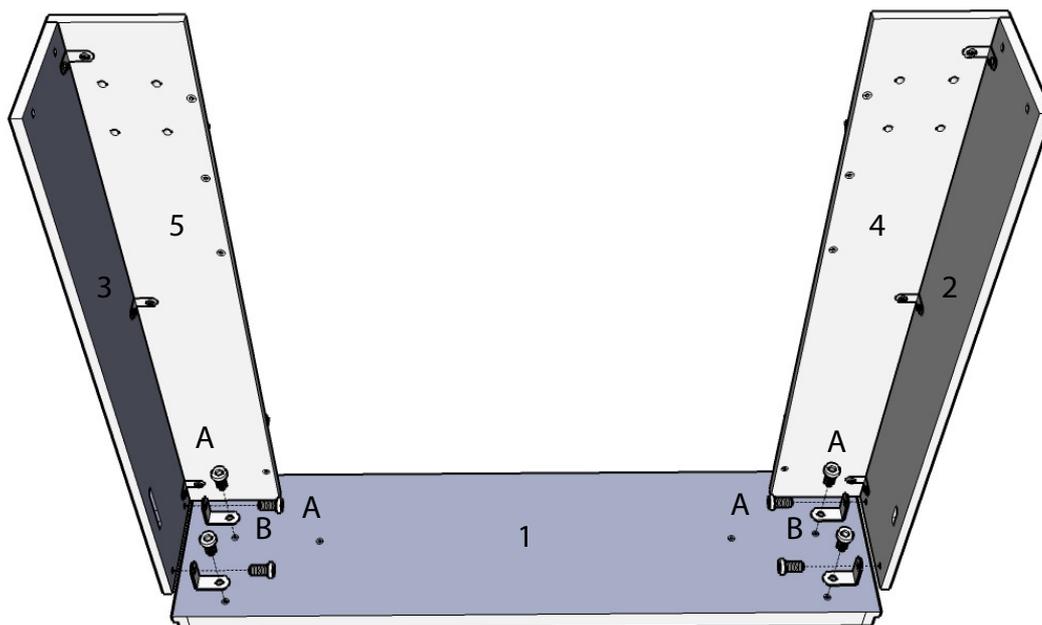


Troisième étape

- Fixer la moulure gauche (8) au panneau central gauche (4) en utilisant 2 vis Allen longues et 2 rondelles. Placer sur le panneau de base (1) et fixer en utilisant 2 vis Allen courtes et 1 équerre.
- Répéter l'opération avec la moulure droite (9).

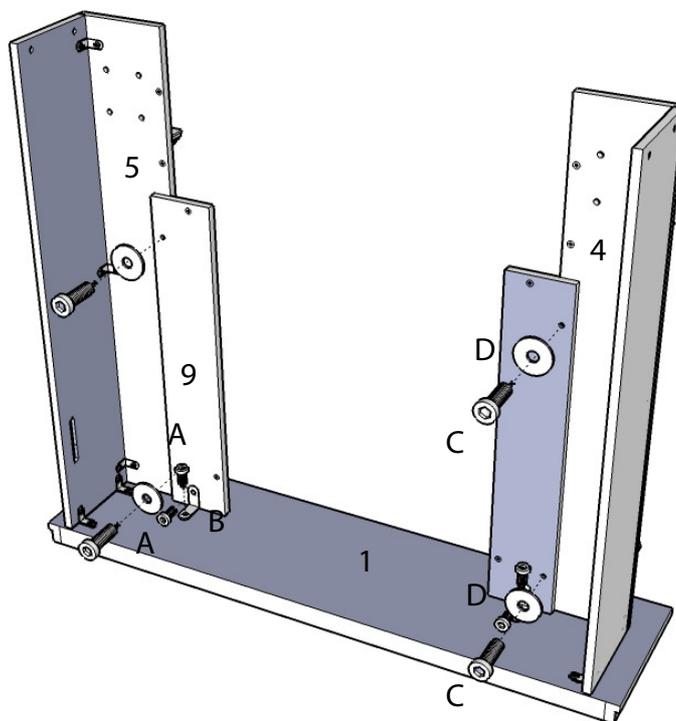


Quatrième étape

- Mettre la moulure inférieure (10) sur le panneau de base. Fixer à l'arrière des moulures (8) et (9) en utilisant 2 vis Allen longues et 2 rondelles.
- Fixer la moulure supérieure (11) aux panneaux centraux (4) et (5) en utilisant 2 vis Allen longues et 2 rondelles. Placer sur la moulure gauche (8) et sur la moulure droite (9) et fixer en utilisant 4 vis Allen longues, 4 rondelles et 2 plaques MDF.

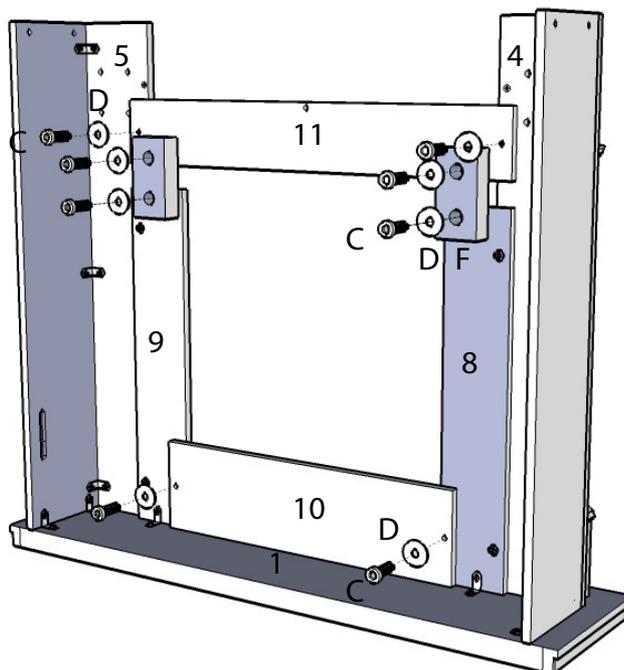


Cinquième étape

- Fixer le panneau central (6) aux panneaux centraux (4) et (5) en utilisant 2 vis Allen longues et 2 rondelles. Placer sur la moulure supérieure (11) et fixer en utilisant 1 vis Allen longue et 1 rondelle.

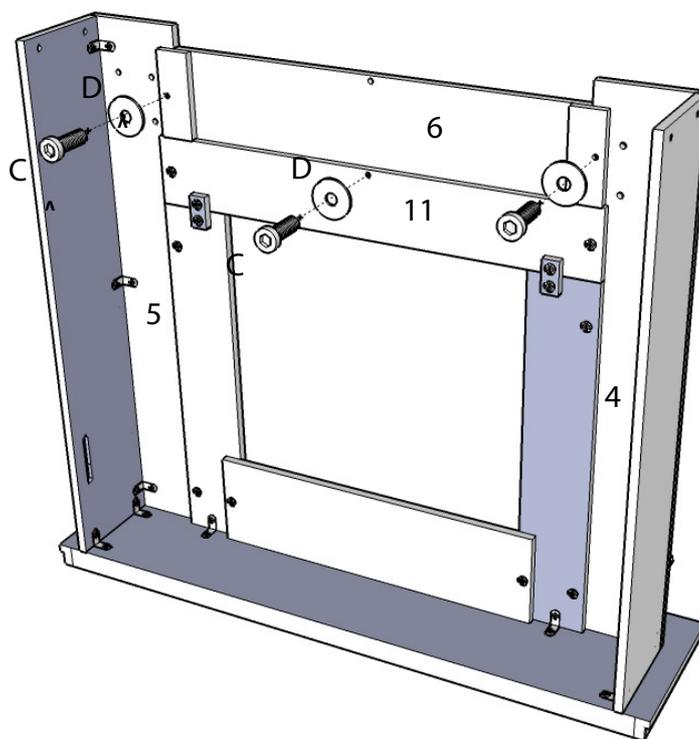


Sixième étape

- Fixer les 4 pièces centrales décoratives (12) aux panneaux (4) et (5) avec 8 vis Allen longues et 8 rondelles.

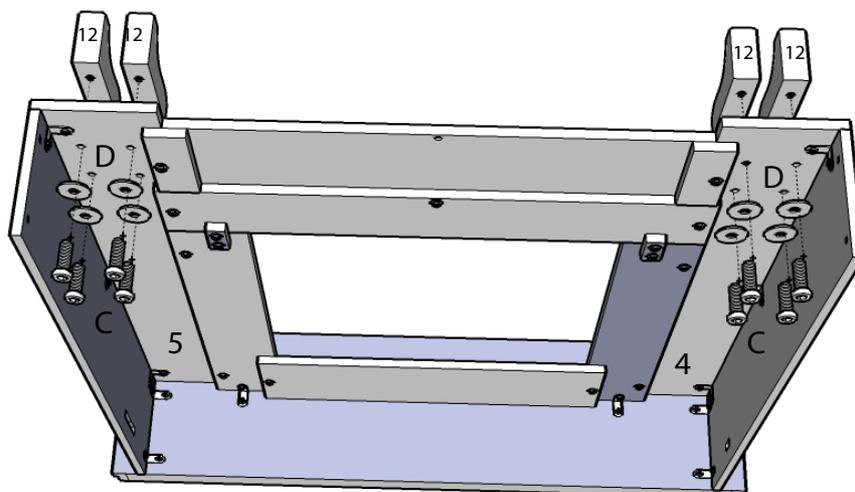


Septième étape

- Mettre le panneau supérieur (7) sur les pièces déjà montées.
- Unir le panneau central (6), les panneaux latéraux (2) et (3) et fixer en utilisant 5 vis Allen longues et 5 rondelles.

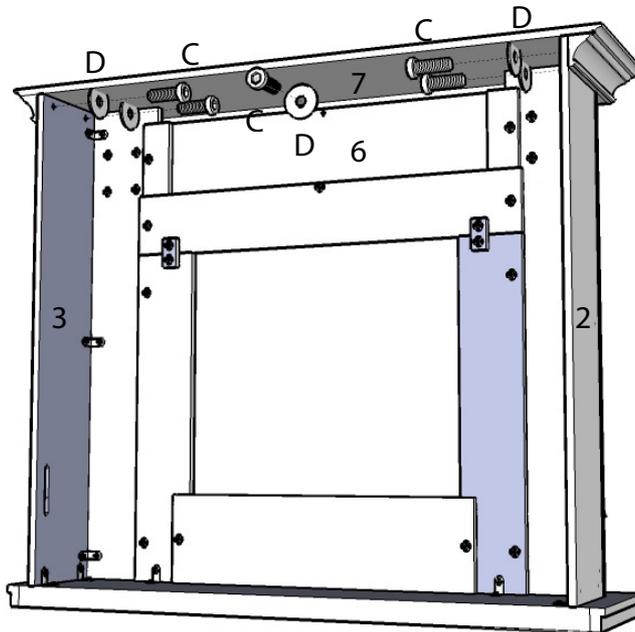


Huitième étape

- Insérer le support du foyer (13) dans le trou sur le panneau latéral gauche (2). Glisser vers le bas le côté opposé dans la rainure du panneau latéral droit (3).

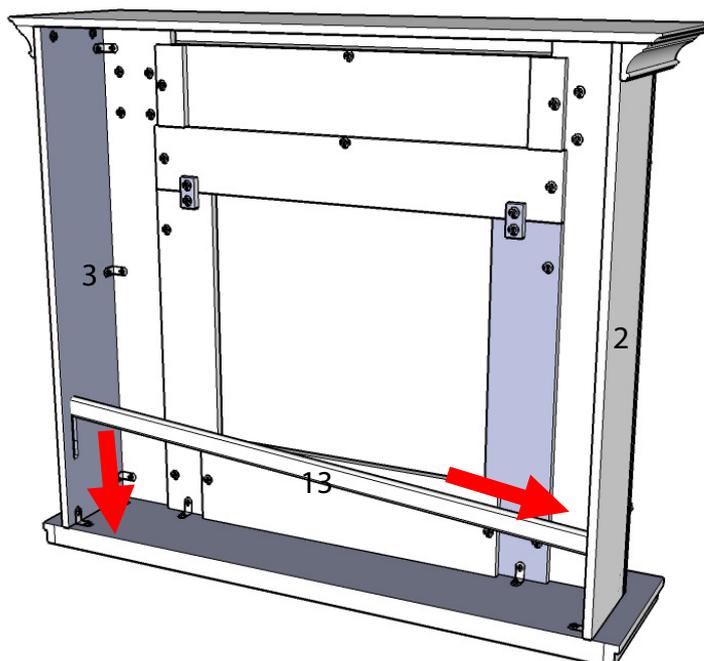

Neuvième étape

- Examiner le tout et serrer toutes les vis en utilisant la clé Allen fourni avec les articles de quincaillerie.

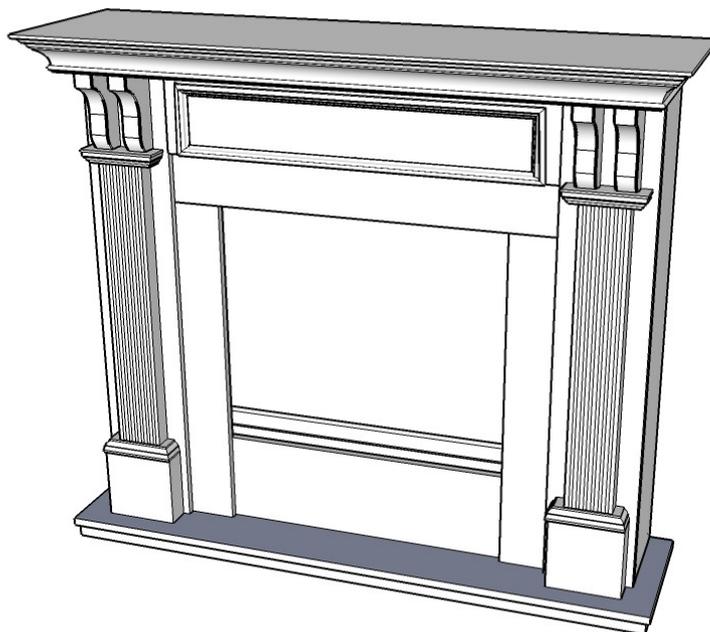

Nettoyage et entretien

Épousseter régulièrement le manteau du foyer.

Avec un chiffon doux et un nettoyant pour bois, essuyer dans le sens des grains du bois afin d'éviter l'apparence d'égratignures et d'éraflures sur le fini.

Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le manteau du foyer. L'eau peut causer un gonflement, le gauchissement ou faire apparaître des taches en pénétrant le fini du manteau.

Utiliser des feutres protecteurs autant que possible.

Éviter de placer le manteau de foyer dans des pièces très humides ou des pièces où l'humidité peut être un problème. Cela pourrait occasionner un gauchissement du manteau du foyer.

Éviter la lumière directe du soleil qui pourrait décolorer le fini du manteau du foyer. Si vous ne pouvez éviter la lumière directe du soleil, le manteau du foyer devrait être placé de façon à ce que la lumière frappe le manteau uniformément et ainsi la décoloration serait uniforme.

GARANTIE DE REAL FLAME ET POLITIQUE DE RETOUR

Garantie

La compagnie Jensen Metal Products, opérant sous le nom de Real Flame, garantit les foyers sans ventilation Real Flame et ses accessoires de tout défaut (pièces et main d'œuvre) conformément à un usage courant et pour une période de 90 jours suivant la date d'achat. Dans l'éventualité de défectuosité, Real Flame remplacera, selon sa convenance, le produit défectueux ou procédera au remboursement du coût d'achat. Les présentes constituent le seul recours et Real Flame ne reconnaît aucune autre garantie que ce soit, incluant les garanties implicites de la qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. De plus, Real Flame ne se tient aucunement responsable des dommages consécutifs à un usage abusif où lesdits dommages représenteraient une valeur supérieure au coût du produit sur lequel cette responsabilité tient place. Les foyers électriques offrent une garantie d'un an sur la chambre de combustion électrique seulement.

Politique de retour

Vous pouvez retourner votre produit dans les 90 jours suivant sa réception. Aucun remboursement ne sera accordé pour les retours non autorisés ou incomplets. Tous les produits retournés doivent être complets à 100 %, emballés adéquatement dans leur emballage original et dans une bonne condition de revente. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles à un retour. Tous les articles doivent être retournés dans leur entièreté, ce qui veut dire que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Il n'y a aucun retour ou échange pour les articles qui ne sont plus sur le marché. Veuillez entreprendre les procédures de retour de marchandise en contactant premièrement le détaillant ou la compagnie où vous vous êtes procuré l'article Real Flame.

Pièces de rechange

Si une pièce était perdue ou endommagée soit par le manufacturier ou lors de l'expédition, vous pouvez demander un remplacement. Les pièces de rechange ne sont pas offertes pour tous les articles et ne sont données qu'à la discrétion de Real Flame. Nous estimerons chacun des dommages et trouverons une solution, pouvant inclure l'envoi d'un remplacement et la commande d'un nouvel article. Aucun remplacement n'est possible pour les articles qui ne sont plus sur le marché ou pour les articles réemballés (boîte ouverte). Avant de retourner les articles endommagés, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 pour des pièces de rechange. Avant de contacter le service à la clientèle, ayez en main les informations suivantes, se trouvant dans votre manuel d'instructions :

- Le numéro du produit
- Le numéro de la pièce de 4 à 8 chiffres
- Le numéro de code de lot
- L'adresse d'expédition
- Une photo de l'article endommagé peut être demandée. Les photos devront être envoyées

à custserv@realflame.com

Réception de commande irrégulière

Si vous recevez un article différent que celui que vous avez commandé, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.

Veuillez consulter le www.Realflame.com pour une vue complète de nos directives et de nos politiques de retour de marchandise.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com