



# Hardware

(Drawn to Scale)

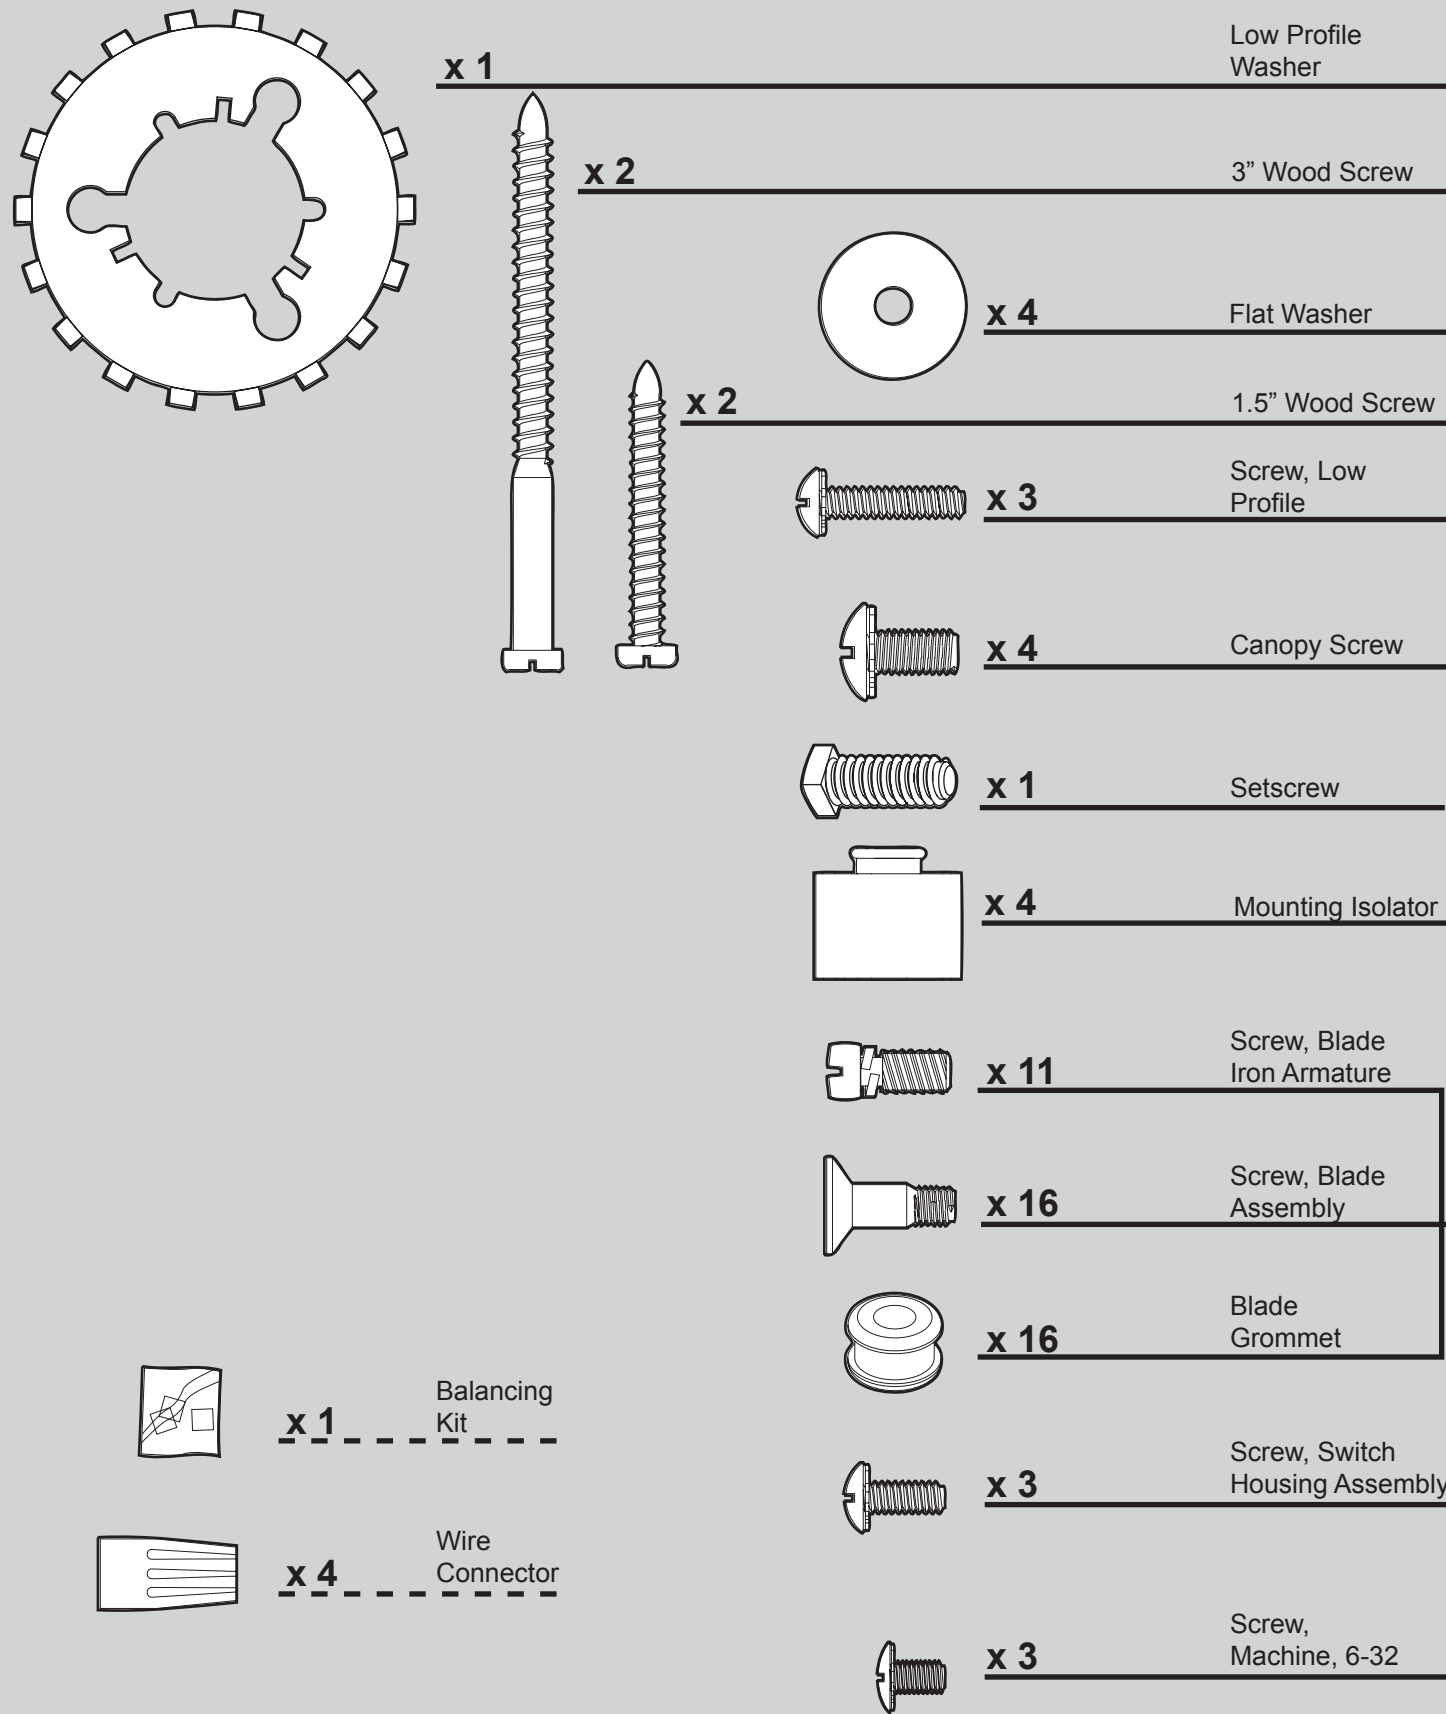


# Fan Parts

(Not Drawn to Scale)

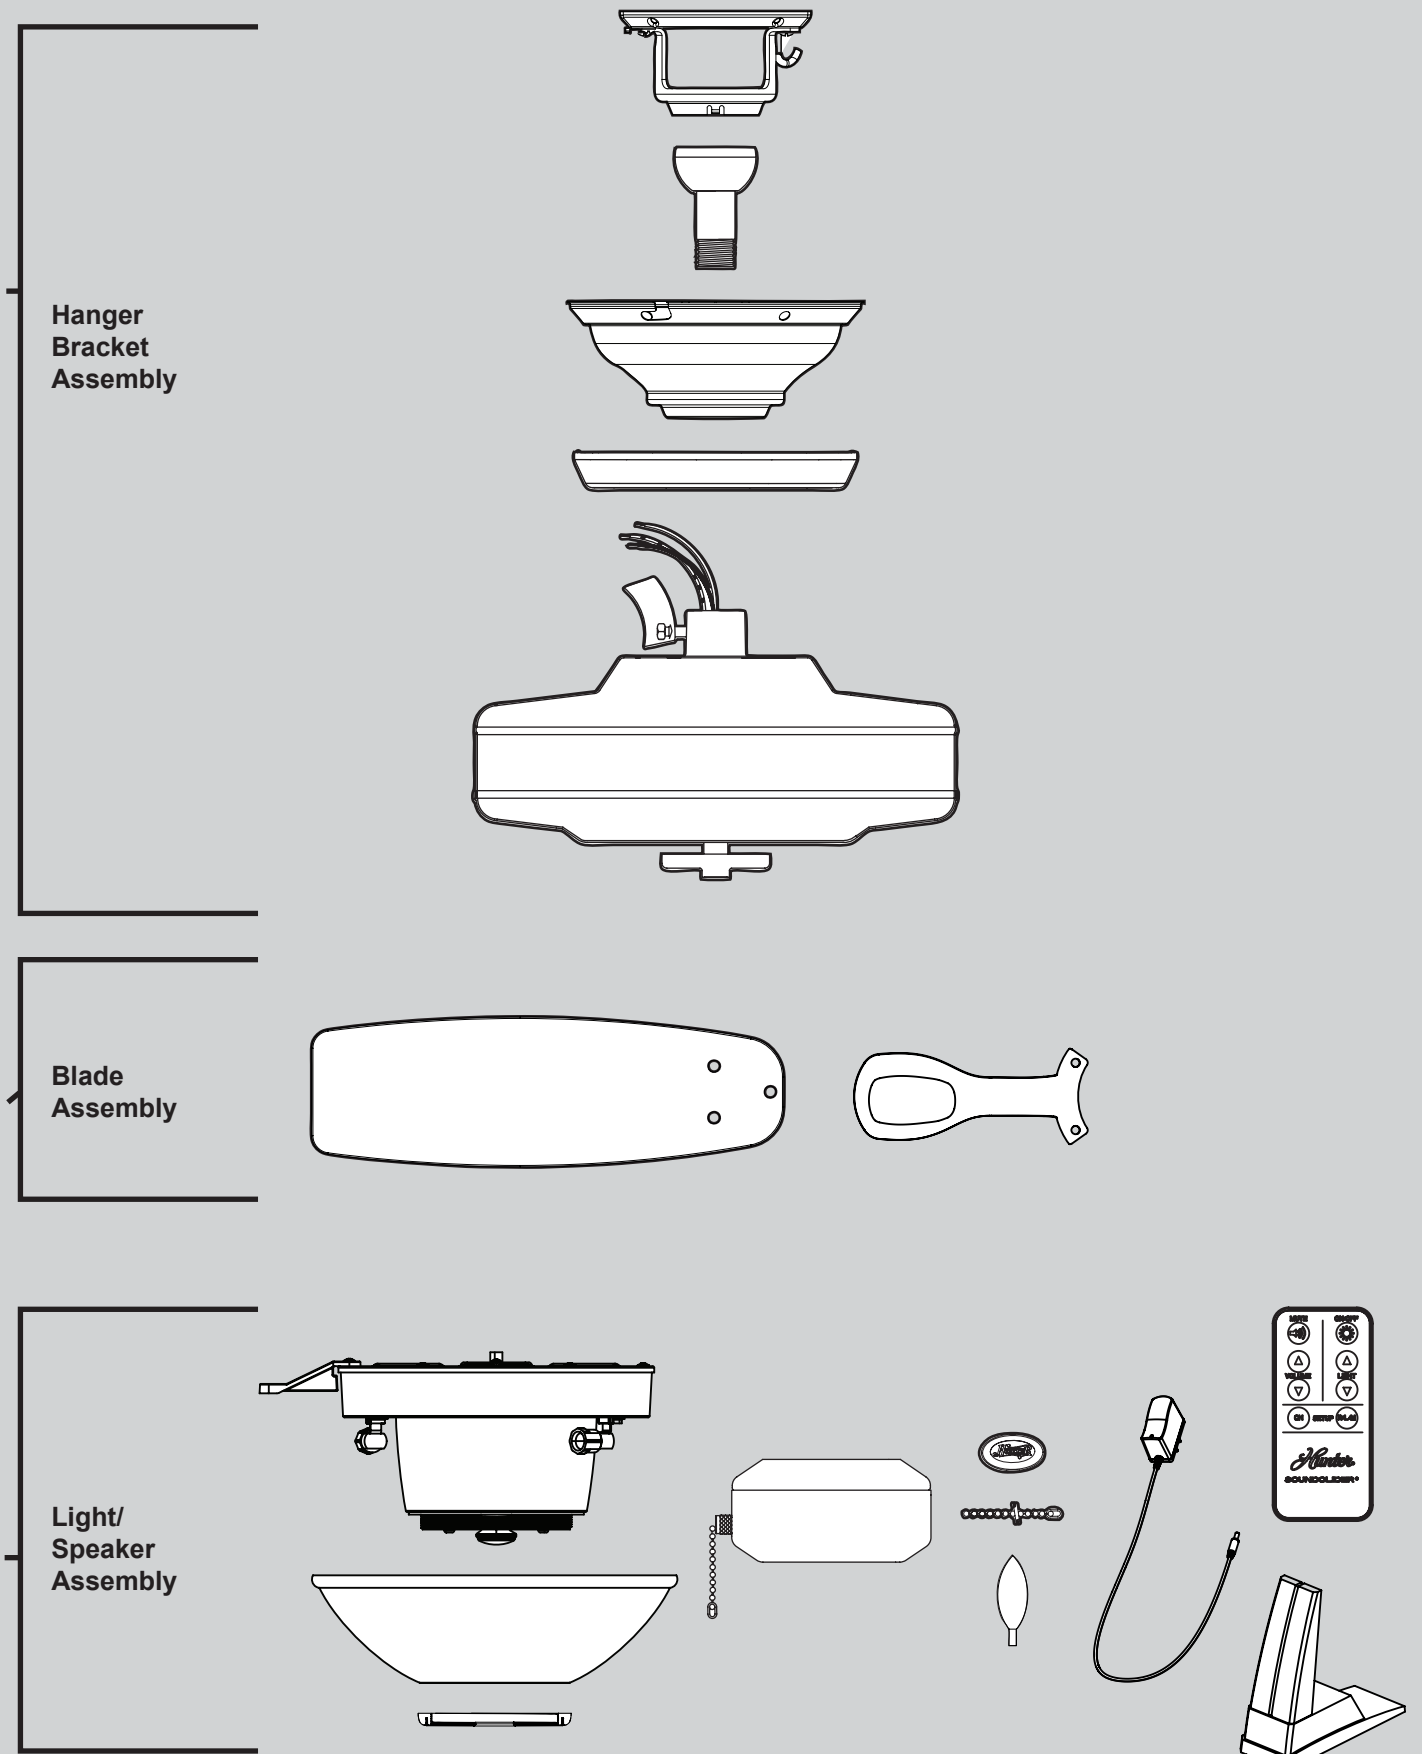

# PARTS GUIDE

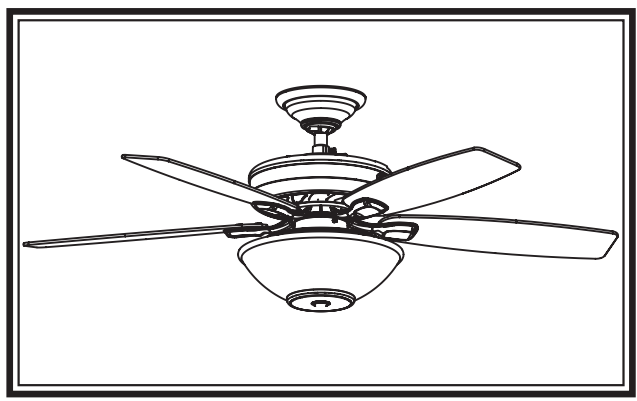

*Hunter*

**STOP** Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN


**THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.**

**THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.**


Parts List		
	Model #	21629
	Asm. Dwg. #	99250-01
	Finish	Brushed Nickel
Item Name	Qty	Part #
* Hanging System Kit	1	96970-09
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
* Screw, Low Profile		
Switch Housing Assembly	1	99259-09
Light/Speaker Assembly	1	99174-02
Globe/Shade	1	87849-04
Finial	1	88921-01
Maestro™	1	89004-01
AC Adaptor	1	77318-01
Remote Control Assembly	1	89005-01
Blade Iron Set	1	98832-05
Blade Set	1	G0677-08
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Hardware Kit	1	99250-00-860
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	65666-01
Pull Chain Pendant	1	74393-08
Pull Chain	1	63756-42
Pull Chain Guide	1	88973-01
Light bulb / Bulb	3	77646-03

## Materiales


(no dibujados a escala)

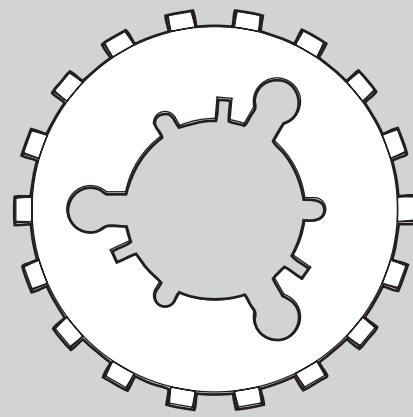


x 1




x 2




x 2

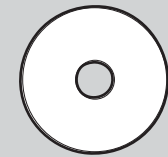


x 4




x 3




x 4




x 1

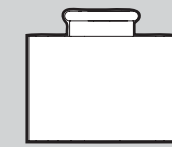

x 4



x 11




x 16




x 16




x 1



x 4



x 3






x 3



## Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)





Conjunto del soporte de suspensión

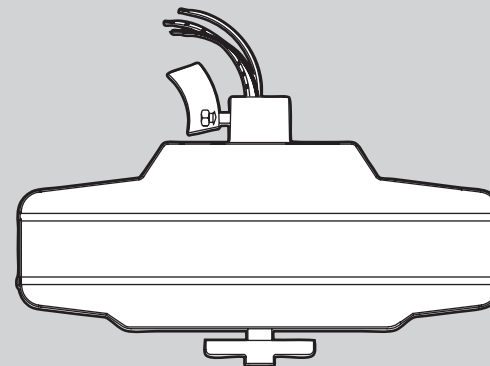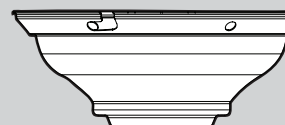

de conjunto de paleta

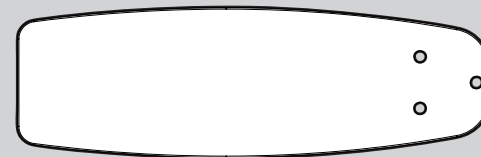

Conjunto de luz/altavoz

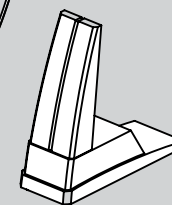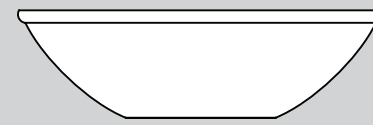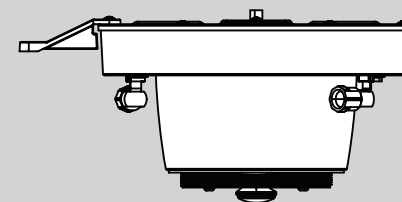


# GUÍA DE PIEZAS

*Hunter*

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

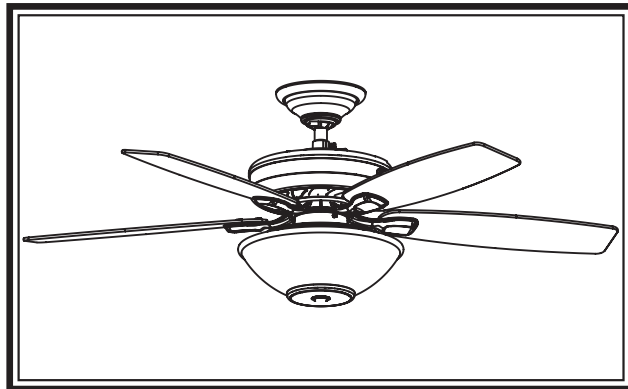

## Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
Kit del sistema de suspensión	1	96970-09
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Tornillo, de roseta de perfil bajo		
Conjunto del interruptor	1	99259-09
conjunto de la luz/altavoz	1	99174-02
Globo / Pantalla	1	87849-04
Cubierta ornamental	1	88921-01
Maestro™	1	89004-01
Adaptador CA	1	77318-01
Conjunto de control remoto	1	89005-01
Juego de soporte de paletas	1	98832-05
Juego de paletas	1	G0677-08
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05
Kit de materiales	1	99250-00-860
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	65666-01
Pendiente del tirador de cadena	1	74393-08
Tirador de cadena	1	63756-42
Guía para Cadena	1	88973-01
Bombilla	3	77646-03