

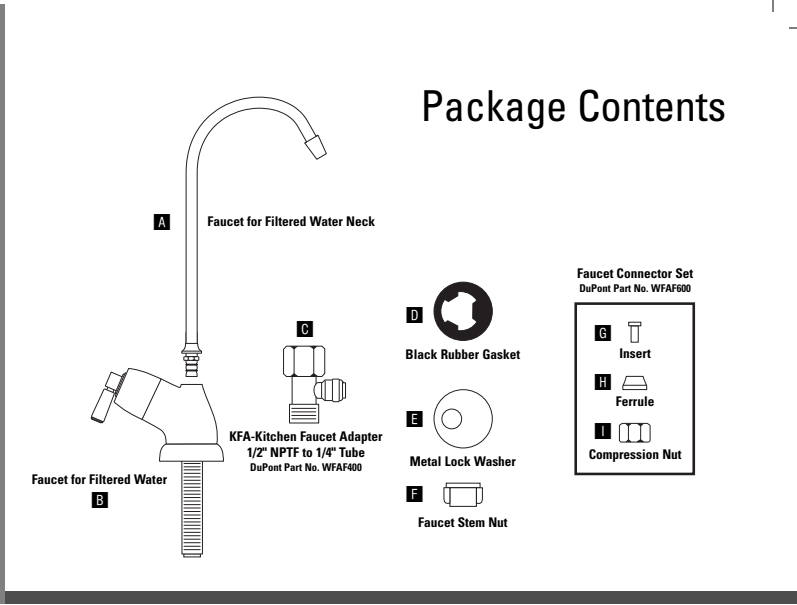


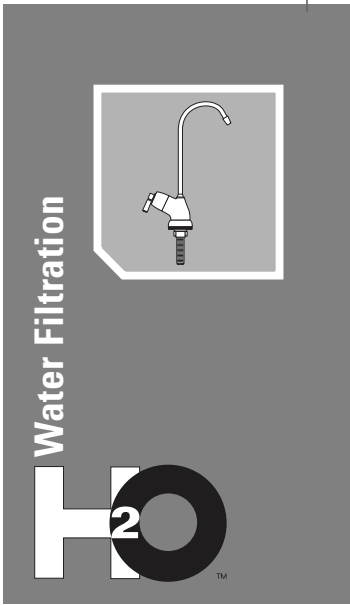

Package Contents

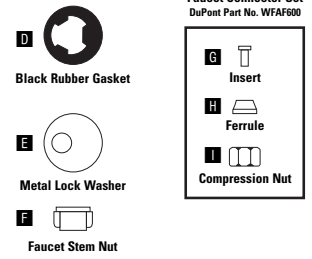

Installation Instructions

Faucet for Filtered Water

Instrucciones de instalación
Grifo para agua filtrada

Model Series WFFT110
Serie del modelo WFFT110
V.3.0 - 021508



Parts & Hardware Included

- A Faucet for Filtered Water Neck
- B Faucet for Filtered Water
- C Kitchen Faucet Adapter
- D Black Rubber Gasket
- E Metal Lock Washer
- F Faucet Stem Nut
- G Insert
- H Ferrule
- I Compression Nut



Tools & Materials Required

- Drill with 1/4" & 9/16" or 5/8" Drill Bits
- File
- Adjustable Wrench
- 1/4" Plastic Tubing
- Utility Knife
- Pan or Bucket

Information & Assistance



www.waterfiltration.DuPont.com



828-449-1040
For Service Requests & Product Information
Hours of Operation: 24 Hours/Day, 7 Days/Week



800-441-7515
For Safety & Health Questions

Protect Plus, LLC ■ Hickory, NC 28601 USA

For installations in Massachusetts, the Commonwealth of Massachusetts Plumbing Code CMR248 shall be adhered to.

Before You Begin

The Faucet for Filtered Water **B** in this package is designed to fit a 9/16" hole. Most standard sinks come with 1-3/8" or 1-1/2" diameter water sprayer holes that can be used for mounting the Faucet. If the pre-drilled holes cannot be used or are not in the desired position, a new hole must be drilled using either a 9/16" or 5/8" drill bit to accommodate the Faucet for Filtered Water. The Faucet for Filtered Water base should be positioned securely on a flat surface with adequate space for proper function. Also consider convenience and appearance of the Faucet before installation.

- 1 In order to prevent parts and materials from falling down the drain, line the sink with newspaper or a towel.
- 2 Apply masking tape to the area to be drilled in order to prevent scratching the sink surface or countertop if the drill bit slips during operation.
- 3 Using a center punch, mark the drill hole. Use the 1/4" drill bit to make a pilot hole. Then use the 9/16" or 5/8" drill bit to drill the final hole. Drill completely through the sink or countertop and smooth the rough edges with a file.
- 4 Consult your local plumbing codes and install accordingly.



CAUTION

Safety glasses and a respirator are recommended for this process, as it may produce dust that can cause severe irritation if it is inhaled or comes in contact with eyes.

CAUTION

DO NOT DRILL THROUGH AN ALL-PORCELAIN OR CAST IRON SINK. If installing on an all-porcelain or cast iron sink, the faucet must be mounted in a pre-drilled sprayer hole or through the countertop next to the sink. If the countertop must be drilled, make certain that the area below the drilling location is free of wiring and pipes. Also, make sure that there is sufficient room to make the proper connections to the bottom of the faucet mount. DO NOT DRILL THROUGH COUNTER TOPS MORE THAN 1" IN THICKNESS OR COUNTERTOPS MADE OF TILE, MARBLE, GRANITE OR SIMILAR SUBSTANCE. Consult with a plumber or the countertop manufacturer for assistance.

STEP 1 Mount the Faucet

- 1 Assemble Faucet for Filtered Water Neck **A** to Faucet for Filtered Water **B**. Insert neck into top of Faucet base and tighten retaining nut until snug.

- 2 Guide the Black Rubber Gasket **D** onto the threaded Faucet for Filtered Water stem. Slip the threaded Faucet for Filtered Water stem into the sink or countertop hole. Make sure the Faucet for Filtered Water sits flat on top of the sink or countertop surface.

- 3 From underneath the sink, slide the Metal Lock Washer **E** up the Faucet for Filtered Water stem. Then screw the plastic Faucet Stem Nut **F** all the way up the Faucet stem until it is flush with the Metal Lock Washer. Screw until it is slightly snug and check to make sure the faucet spout is in the proper position. Using fingers, tighten the nut to secure the Faucet for Filtered Water to the sink.

NOTE: Do not tighten the Faucet Stem Nut with pliers as it may strip the Faucet stem threads.

STEP 2 Install the Kitchen Faucet Adapter

NOTE: The Kitchen Faucet Adapter is designed to fit 1/2" NPTF supply threads.

- 1 Locate the cold water shut-off valve under the sink. Turn off the cold water supply to the sink.
NOTE: If uncertain about which line supplies the cold water, turn on the hot water to the kitchen faucet. Allow the water to heat up and carefully feel the pipes under the sink. The pipe that remains cool to the touch is the cold water supply.


- 2 Turn on the cold water on the kitchen sink to release pressure and allow water to completely drain from the line.

- 3 Disconnect the cold water line from the 1/2" threaded stem on the bottom of the kitchen faucet.
- 4 Connect the Kitchen Faucet Adapter **C** to the kitchen faucet stem.
- 5 If you have a rigid plumbing pipe, it may be necessary to shorten the pipe. Remove any burrs with a metal file.
- 6 Connect the cold water supply line to the Kitchen Faucet Adapter securely.

STEP 3 Install 1/4" Plastic Tubing (not included) for Water Supply Line from System Head Outlet to Faucet for Filtered Water

- 1 Determine the length of 1/4" plastic tubing (not included) that will be necessary to connect the System Head Outlet to the threaded Faucet for Filtered Water stem. Make sure to allow enough plastic tubing to prevent kinking in the line. Cut the 1/4" plastic tubing squarely on both ends.
- 2 Wet one end of the 1/4" plastic tubing with water and push it into the System Head Outlet until it stops.
- 3 Gently slide the plastic Compression Nut down **I** (thread side up) over the tubing. Follow with the plastic Ferrule **H**, making sure that the Ferrule is in the proper position with the larger opening on the bottom (going into the nut). Place the plastic Insert **G** into the end of the 1/4" plastic tubing.
- 4 Firmly push the 1/4" plastic tubing into the end of the threaded Faucet for Filtered Water stem. Hand-tighten the plastic Compression Nut onto the threads. Tighten with an adjustable wrench approximately 1/2 turn.

NOTE: Do not bend or crimp plastic tubing when inserting. Do not over tighten the Compression Nut.

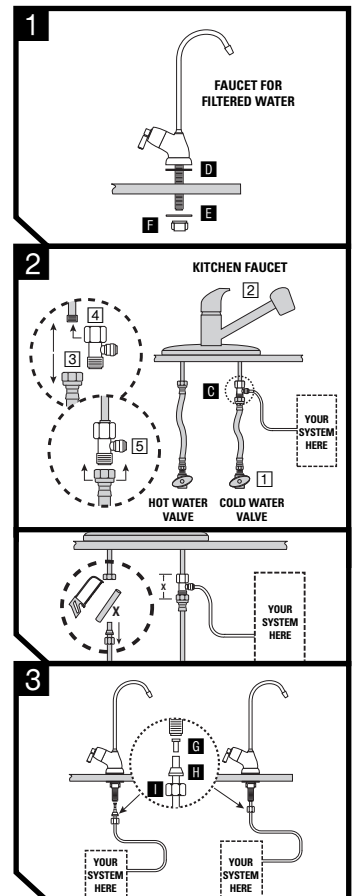



Smarter Choices for a Cleaner World

Creating better products for you and your family is what you can expect from DuPont.
The product inside this package was created adhering to high standards in quality and efficacy.

Elecciones más inteligentes para un mundo más limpio

La creación de mejores productos para usted y su familia es lo que puede esperarse de DuPont.
El producto que contiene este paquete se creó cumpliendo exigentes normas de calidad y eficacia.



Independently Tested and Certified to Improve Taste and Water Quality

Mejora del sabor y calidad probadas y certificadas en forma independiente

©2008 Protect Plus, LLC. All rights reserved.

H2O™ is a trademark of Protect Plus, LLC. The DuPont oval logo ®, DuPont™, and The miracles of science™ are trademarks or registered trademarks of E.I. DuPont de Nemours and Company or its affiliates and is used under license by Protect Plus, LLC. All rights reserved. In case of emergency, damage, or need of repair please contact Protect Plus at phone 828-449-1040, website: www.waterfiltration.dupont.com


©2008 Protect Plus, LLC. Todos los derechos reservados.

H2O™ es una marca comercial de Protect Plus, LLC. El logotipo oval de DuPont®, DuPont™ y The miracles of science™ son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company o sus compañías afiliadas y son usados bajo licencia por Protect Plus, LLC. Todos los derechos reservados. En caso de emergencia, daño o necesidad de reparación, comuníquese con Protect Plus al teléfono 828-449-1040, sitio web: www.waterfiltration.dupont.com

WFFT110 Series
Serie WFFT110

V.3.0 - 021508

Contenido del embalaje

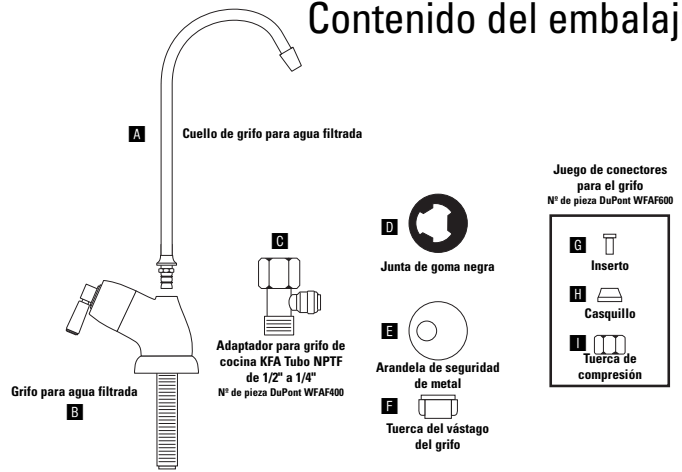

Piezas y elementos de montaje incluidos

- A Cuello de grifo para agua filtrada
- B Grifo para agua filtrada
- C Adaptador para grifo de cocina
- D Junta de goma negra
- E Arandela de seguridad de metal
- F Tuerca del vástago del grifo
- G Inserto
- H Casquillo
- I Tuerca de compresión



Herramientas y materiales necesarios

- Taladro con brocas de 1/4" y 9/16" o 5/8"
- Lima
- Llave ajustable
- Tubería plástica de 1/4"
- Cuchillo multiuso
- Bandeja o cubo

Información y asistencia



www.waterfiltration.DuPont.com



828-449-1040

Para solicitudes de servicio e información de productos
Horarios de atención: Las 24 horas, los 7 días de la semana



800-441-7515

Para preguntas sobre salud y seguridad

Protect Plus, LLC ■ Hickory, NC 28601 USA

Para instalación en Massachusetts, se debe cumplir el Código de Plomería de la Mancomunidad de Massachusetts CMR248.

Antes de comenzar

El grifo para agua filtrada **B** de este paquete está diseñado para instalar en un orificio de 9/16". La mayoría de los fregaderos estándar vienen con orificios para rociador de agua de 1-3/8" o 1-1/2" de diámetro que se pueden usar para montar el grifo. Si los orificios perforados previamente no se pueden usar o no están en la posición deseada, debe perforarse un orificio nuevo usando una broca de 9/16" o 5/8" para instalar el grifo para agua filtrada. La base del grifo se debe posicionar firmemente sobre una superficie plana con suficiente espacio para que funcione correctamente. Antes de la instalación, se debe considerar también la conveniencia y el aspecto.

- 1 A fin de evitar que las piezas y los materiales se caigan por el desagüe, recubra el fregadero con papel de periódicos o una toalla.
- 2 Aplique cinta de enmascarar al área a perforar, a fin de evitar rayar la superficie del fregadero o la mesada si la broca se resbala durante la operación.
- 3 Marque el orificio a perforar con un punzón de marcar. Use la broca de 1/4" para hacer un orificio guía. Luego use la broca de 9/16" o 5/8" para perforar el orificio final. Perfore completamente a través del fregadero o mesada y suavice los bordes ásperos con una lima.
- 4 Consulte los códigos de plomería locales y realice la instalación de acuerdo a los mismos.

PRECAUCIÓN

Se recomienda usar gafas de seguridad y un respirador para este proceso, porque es posible que se produzca polvo que puede causar irritación severa si se inhala o entra en contacto con los ojos.

PRECAUCIÓN

NO PERFORE A TRAVÉS DE UN FREGADERO HECHO TOTALMENTE DE PORCELANA O HIERRO FUNDIDO. Si lo instala en un fregadero que es todo de porcelana o hierro fundido, el grifo se debe montar en un orificio de rociador perforado previamente o a través de la mesada o encimera contigua al fregadero. Si se debe perforar la mesada, asegúrese que no haya cables o cañerías en el área debajo del lugar de la perforación. Asimismo, asegúrese de que haya espacio suficiente para hacer las conexiones apropiadas en la parte inferior del montaje del grifo. NO PERFORE MESADAS DE MÁS DE 25 MM DE ESPESOR O QUE SEAN DE AZULEJOS, MÁRMOL, GRANITO O MATERIALES SIMILARES. Consulte a un plomero o al fabricante de la mesada para obtener asistencia.

PASO 1 Montaje del grifo

- 1 Ensamble el cuello del grifo **A** con el grifo para agua filtrada **B**. Inserte el cuello en la parte superior de la base del grifo y apriete la tuerca de retención hasta que quede ceñida.
- 2 Guíe la arandela de goma negra **D** en el vástago roscado del grifo para agua filtrada. Deslice el vástago roscado en el orificio del fregadero o la mesada. Asegúrese de que el grifo para agua filtrada se asiente en forma plana en la superficie superior del fregadero o la mesada.

- 3 Desde abajo del fregadero, deslice la arandela de seguridad de metal **E** por el vástago del grifo para agua filtrada. Luego, enrosque la tuerca plástica **F** todo su recorrido por el vástago del grifo hasta que quede a ras de la arandela de seguridad metálica. Enróscuela hasta que quede ligeramente ceñida y verifique que el surtidor del grifo quede en la posición correcta. Apriete la tuerca con los dedos a fin de asegurar el grifo para agua filtrada al fregadero.

NOTA: No apriete la tuerca del vástago del grifo con pinzas, puesto que puede dañar los filetes de rosca del vástago.

PASO 2 Instalación del adaptador del grifo de cocina


NOTA: El adaptador del grifo de cocina está diseñado para instalarlo en roscas de suministro NPTF de 1/2".

- 1 Localice la válvula de paso del agua fría debajo del fregadero. Corte el suministro de agua fría al fregadero.
NOTA: Si no está seguro de cuál tubería suministra el agua fría, abra el agua caliente del grifo de cocina. Deje que se caliente el agua y toque cuidadosamente los caños debajo del fregadero. El caño que sigue estando frío al tacto es el suministro de agua fría.
- 2 Abra la válvula de agua fría del fregadero de la cocina para descargar la presión y permita que se desagote completamente el agua de la cañería.

- 3 Desconecte la tubería de agua fría del vástago roscado de 1/2" de la parte inferior del grifo de cocina.
- 4 Conecte el adaptador del grifo de cocina **C** al vástago de dicho grifo.
- 5 Si tiene una cañería de suministro rígida, será necesario acortar el caño. Elimine las rebabas con una lima para metal.
- 6 Conecte firmemente la tubería de suministro de agua fría al adaptador del grifo de cocina.

PASO 3 Instale la tubería plástica de 1/4" (no incluida) como tubería de suministro de agua desde la salida del cabezal del sistema hasta el grifo para agua filtrada.

- 1 Determine la longitud de la tubería plástica de 1/4" (no incluida) que será necesaria para conectar la salida del cabezal del sistema al vástago roscado del grifo para agua filtrada. Asegúrese de dejar suficiente tubería plástica para evitar retorcimientos en la misma. Corte la tubería plástica de 1/4" a escuadra en ambos extremos.
- 2 Moje con agua un extremo de la tubería plástica de 1/4" e introdúzcalo en la salida del cabezal del sistema hasta que haga tope.
- 3 Deslice suavemente la tuerca plástica de compresión **I** (lado roscado arriba) sobre la tubería. Continúe con el casquillo plástico **H**, asegurándose de que quede en la posición correcta con la abertura más grande en la parte inferior (la que va dentro de la tuerca). Coloque el inserto plástico **G** en el extremo de la tubería plástica de 1/4".
- 4 Coloque la tubería plástica de 1/4" firmemente a presión en el extremo del vástago roscado del grifo para agua filtrada. Apriete con la mano la tuerca plástica de compresión en la rosca. Apriete con una llave ajustable aproximadamente 1/2 vuelta.
NOTA: No doble ni engarce la tubería plástica cuando la introduce. No sobrepriete la tuerca de compresión.

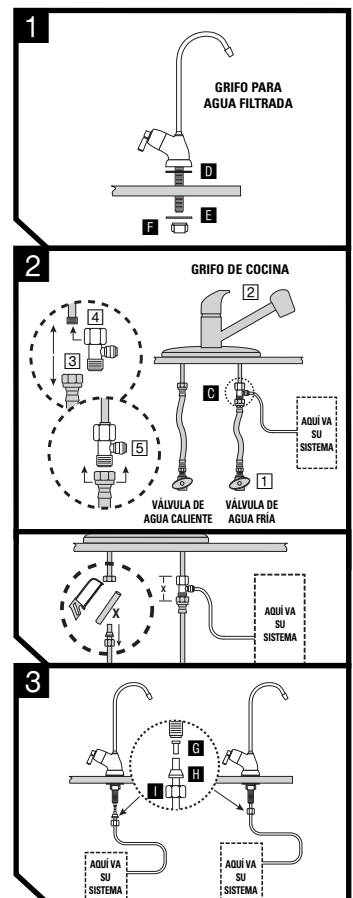

Serie WFFT110

V.3.0 - 021508