



Installation Guide

Wall-Mount/Above Counter Lavatory


K-2191

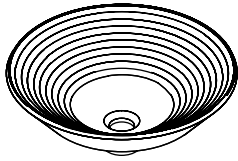

K-2200

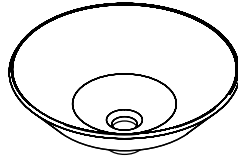

K-2203

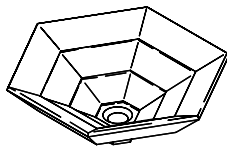

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1018373-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials



Pencil



Drill




Safety Glasses



Screwdriver



Tape Measure



Keyhole Saw



Scissors



Sealant

Plus:

- 1/2" drill bit
- Hole Saw
- Safety Shoes

Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the existing drain and supply tubing. Replace if necessary.
- These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- Use the template supplied with the lavatory.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same size or smaller than needed for the new lavatory.
- Use these instructions for wall-mount, self-rimming and above counter installations. Follow only the instructions that apply to your installation.

Before You Begin (cont.)

- You can choose between a wall-mount or countertop faucet installation, depending upon the setting and styling you desire. A wall-mount faucet is recommended.

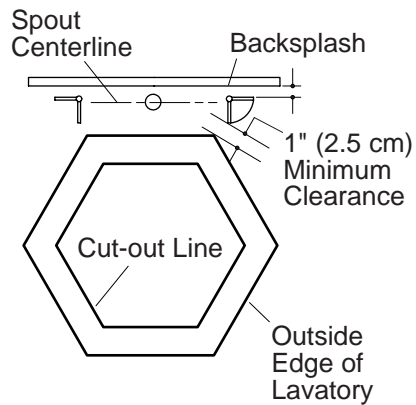

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

NOTE: The lavatory displayed in the illustration may differ from your actual product.

Wall-Mount Bracket Installations

NOTE: The K-2191 and K-2200 lavatories can be installed on this wall-mount bracket. The K-2203 is not suitable for wall-mount bracket installation.


- Install the lavatory according to the instructions packed with the bracket.

Countertop Installations

- Position the template on the countertop.
- **For Wall-Mount Faucets:** Provide sufficient spout overhang into the lavatory basin. The faucet spout length must be at least 5" (12.7 cm) to provide proper performance.
- **For Countertop Faucets:** Pay special attention to the spout and handle fit clearance when locating the faucet. Use the template to locate the faucet spout hole centerline on the countertop. This centerline is recommended to provide adequate clearance between the edge of the lavatory and the spout.

Preparation (cont.)

- Check for adequate clearance between the backsplash, faucet spout and handles, and lavatory. Kohler Co. recommends a clearance of at least 1" (2.5 cm).
- Refer to the faucet installation instructions for required clearance, and mark the preferred faucet hole locations using a soft lead pencil.
- Trace the template on the countertop.

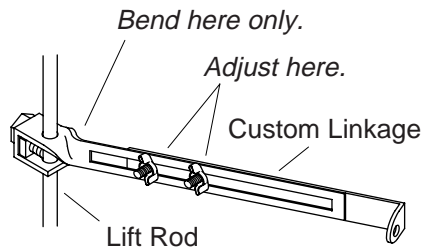

2. Install the Lavatory



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

Countertop Installations

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Temporarily set the lavatory into the countertop cutout to check for fit.
- Remove the lavatory from the countertop.
- Drill the faucet holes.
- Install the faucet according to the manufacturer's instructions.
- Install the drain. For pop-up drains, use the custom linkage provided with this lavatory instead of the linkage supplied with the drain.
- Install the custom linkage as shown. Adjust and/or bend the linkage as required to achieve smooth, effective pop-up drain operation. Only bend the linkage at the location shown.
- Apply a 1/8" (3 mm) bead of sealant around the countertop cutout hole. Apply the sealant approximately 1/4" (6 mm) away from the cutout hole edge.
- Set the lavatory into the countertop cutout. Use care to avoid smearing the sealant bead. Wipe away any excess sealant with a clean cloth.
- Follow the instructions listed on the sealant label. Allow the sealant to set for 30 minutes or more before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.


Install the Lavatory (cont.)

- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'installation

Lavabo sur comptoir/montage mural

Outils et matériels




Crayon
à papier



Perceuse




Lunettes de
protection



Tournevis




Mètre
ruban



Scie égoïne



Ciseaux

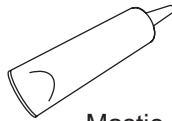

Mastic

Plus:

- Mèche de 1/2"
- Scie cylindrique
- Chaussures de sécurité

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer




ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Manipuler avec précaution. La porcelaine vitrifiée peut se briser ou se fendre si le produit est manipulé avec négligence.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant son installation, déballez le nouveau lavabo et l'examinez pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Inspecter le drain existant et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.

Avant de commencer (cont.)

- Ces instructions sont pour l'installation d'un lavabo sur une construction du cadrage en bois. Pour d'autres installations, fournir un renforcement approprié et des dispositifs de fixation de dimension et résistance suffisantes.
- Utiliser le plan de découpe fourni avec le lavabo.
- Pour des installations de remplacement, s'assurer que la découpe existante soit de la même taille ou plus petite que celle requise pour le nouveau lavabo.
- Utiliser ces instructions pour des installations murales, à rebord intégré et sur comptoir. Suivre uniquement les instructions qui s'appliquent à votre installation.
- Vous pouvez choisir entre un robinet à montage mural ou sur comptoir, selon le style désiré. Un robinet à montage mural est recommandé.

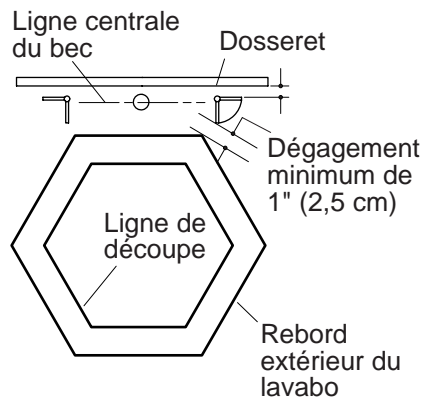

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et tuyauterie du drain selon l'information du plan de raccordement.

REMARQUE : Le lavabo montré sur l'illustration peut être différent de votre produit.

Installations support mural

REMARQUE : Les lavabos K-2191 et K-2200 peuvent être installés sur ce support à montage mural. Le K-2203 n'est pas adéquat pour une installation de support à montage mural.


- Installer le lavabo suivant les instructions emballées avec le support.

Installations comptoir

- Placer le gabarit sur le comptoir.
- Pour robinets à montage mural:** Prévoir un dégagement suffisant du bec verseur dans la cuve du lavabo. La longueur du bec du robinet doit être d'au moins 5" (12,7 cm) pour un bon fonctionnement.

Préparation (cont.)

- **Pour robinets sur comptoir:** Tenir en compte l'espace pour l'ajustement du bec et de la poignée, au moment de déterminer l'emplacement du robinet. A l'aide du plan, déterminer l'emplacement de l'axe central du robinet sur le comptoir. Cet axe est recommandé pour fournir un dégagement adéquat entre le rebord du lavabo et le bec.
- Vérifier les dégagements entre le dossier, le bec et les poignées du robinet et le lavabo. Kohler Co. recommande un espace d'au moins 1" (2,5 cm)
- Se référer aux instructions d'installation du robinet pour le dégagement requis et marquer les emplacements avec un crayon à papier.
- Tracer le pourtour sur le comptoir.

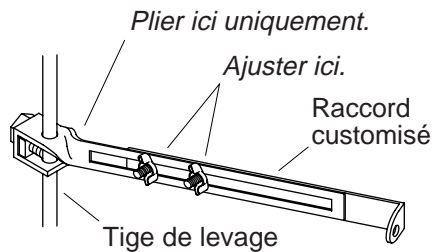

2. Installez le Lavabo



ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

Installations comptoir

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- Placer le lavabo temporairement dans la découpe du comptoir et vérifier l'ajustage.
- Retirer le lavabo du comptoir.
- Percer les orifices pour le robinet.
- Installer le robinet conformément aux instructions du fabricant.
- Installer le drain. Pour les drains mécaniques, utiliser le raccord fourni avec le lavabo et non pas celui fourni avec le drain.
- Installer le raccord sur mesure tel qu'indiqué. Ajuster et/ou tordre le raccord sur mesure tel que requis afin d'assurer une opération douce et effective du drain. Ne tordre le raccord qu'à l'emplacement indiqué.
- Appliquer un boudin de 1/8" (3 mm) de matériau d'étanchéité autour de la découpe du comptoir. Appliquer du mastic à environ 1/4" (6 mm) de distance du rebord de la découpe.
- Placer le lavabo dans l'ouverture du comptoir. Étendre le mastic soigneusement pour éviter les débordements. Essuyer tout excédent de mastic à l'aide d'un chiffon propre.
- Suivre les instructions listées sur label du mastic. Laisser prendre le mastic pour au moins 30 minutes avant de continuer.


Installez le Lavabo (cont.)

- Connecter et serrer le siphon au drain, puis terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non-abrasif.

Guía de instalación

Lavabo de sobre cubierta / montaje a la pared

Herramientas y materiales




Lápiz



Taladro




Lentes de seguridad



Destornillador



Cinta para medir



Serrucho de calar



Tijeras



Sellador

Más:

- Broca de 1/2"
- Serrucho de punta
- Botas de seguridad

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Maneje el producto con cuidado. La porcelana vitrificada puede romperse o despostillarse si no se maneja con cuidado.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y revíselo para asegurarse de que no esté dañado. Vuelva a colocar el lavabo en la caja como protección hasta que lo instale.
- Examine las tuberías existentes de suministro y de desagüe. Reemplace de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)

- Estas instrucciones son para instalar el lavabo en una estructura de madera. Para otras instalaciones, provea el refuerzo adecuado y los herrajes de suficiente tamaño y resistencia.
- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.
- Si va a reemplazar el lavabo, verifique que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que la necesaria para el nuevo lavabo.
- Utilice estas instrucciones para las instalaciones a la pared, con borde terminado o sobre cubierta. Siga las instrucciones correspondientes a su instalación.
- Puede elegir entre una instalación de grifería en la pared o en cubierta, dependiendo del tipo de decoración y estilo deseado. Se recomienda una grifería de montaje a la pared.

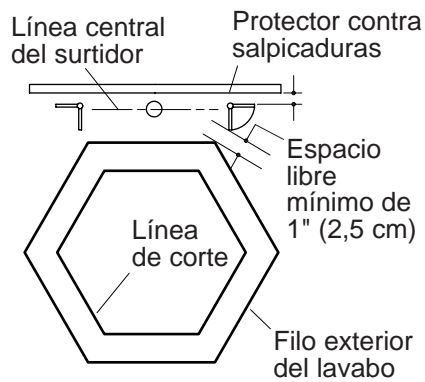

1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.

NOTA: El lavabo representado en la ilustración puede ser diferente del producto que haya adquirido.

Instalación de montaje a la pared con soportes

NOTA: Los lavabos K-2191 y K-2200 se pueden instalar con este soporte de montaje a la pared. El K-2203 no es adecuado para la instalación con soportes de montaje a la pared.


- Instale el lavabo conforme a las instrucciones incluidas con el soporte.

Instalaciones sobre cubierta

- Coloque la plantilla sobre la cubierta.
- **Para griferías de montaje a la pared:** Haga que el surtidor sobresalga lo suficiente dentro del lavabo. La longitud del surtidor debe ser de al menos 5" (12,7 cm) para que funcione bien.

Preparación (cont.)

- **Para griferías de instalación en cubierta:** Cuando determine la ubicación de la grifería, preste especial atención al espacio libre necesario para encajar el surtidor y las manijas. Utilice la plantilla para marcar la línea central del orificio de surtidor en la cubierta. Se recomienda emplear la línea central para proporcionar el espacio libre adecuado entre el borde del lavabo y el surtidor.
- Verifique que haya espacio suficiente entre el protector contra salpicaduras, el surtidor, las manijas y el lavabo. Kohler Co. recomienda un espacio de al menos 1" (2,5 cm).
- Consulte el espacio libre necesario en las instrucciones de instalación de la grifería y marque las ubicaciones preferidas para los orificios de la grifería con un lápiz de mina blanda.
- Trace la plantilla sobre la cubierta.

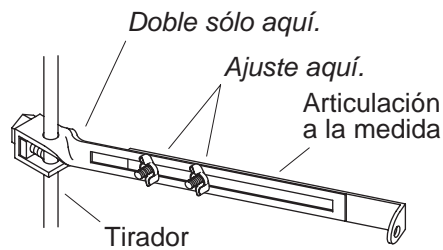

2. Instale el lavabo



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

Instalaciones sobre cubierta

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Coloque el lavabo temporalmente en la cubierta y verifique el ajuste.
- Retire el lavabo de la cubierta.
- Taladre los orificios para la grifería.
- Instale la grifería conforme a las instrucciones del fabricante.
- Instale el desagüe. En los desagües automáticos, utilice la articulación a medida incluida con el lavabo en vez de la suministrada con el desagüe.
- Instale la articulación a la medida como se ilustra. Ajuste y/o doble la articulación cuanto sea necesario, para lograr que el desagüe automático funcione de manera eficaz y sin problemas. Doble la articulación sólo en el lugar ilustrado.
- Aplique una tira de sellador de 1/8" (3 mm) alrededor de la abertura de la cubierta. Aplique sellador aproximadamente 1/4" (6 mm) lejos del borde de la abertura.
- Coloque el lavabo sobre la abertura de la cubierta. Trabaje con cuidado para no dispersar la capa de sellador. Limpie el exceso de sellador con un paño limpio.
- Siga las instrucciones contenidas en la etiqueta del sellador. Antes de continuar, deje que el sellador se seque durante 30 minutos o más.

Instale el lavabo (cont.)

- Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga correr agua en el lavabo y verifique que no haya fugas.
- Limpie con un producto de limpieza no abrasivo.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1018373-2-B