



Installation Guide

Kitchen Sink Faucets

K-6125

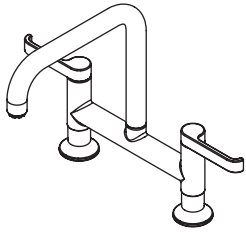

K-6126

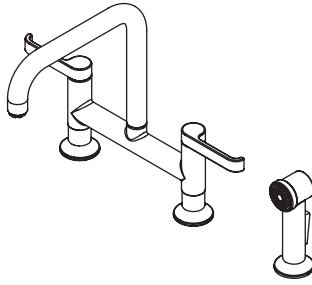

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej. K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

1071381-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials




Adjustable
Wrench

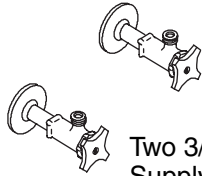

Two 3/8" Male
Supply Connections

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supplies.
- Before installation, unpack the new faucet and inspect it for damage. Return the faucet to the carton until you are ready to install it.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage and replace if necessary.
- For new installations, assemble the faucet to the sink before installing the sink.
- Do not use petroleum based products on this faucet.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

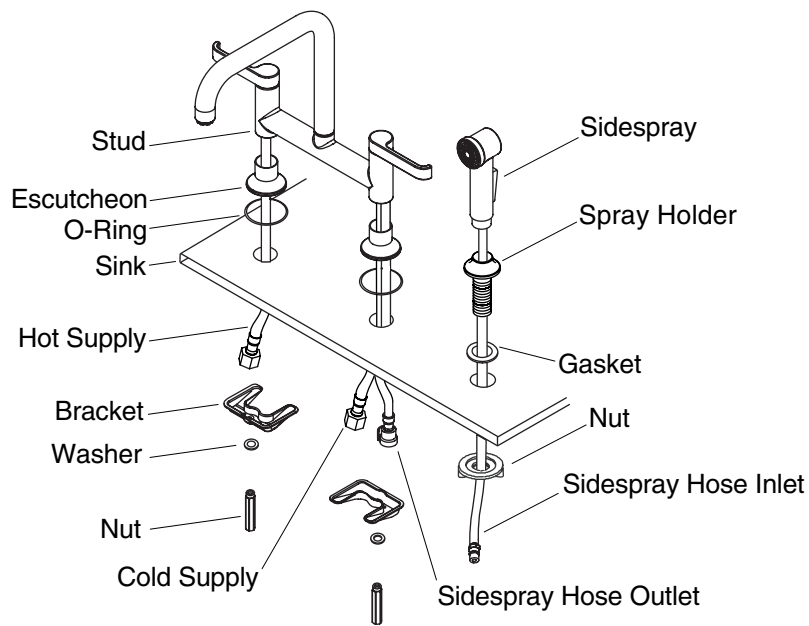

1. Install the Faucet

IMPORTANT! If you are mounting the faucet to an uneven surface (such as tile grout lines), apply a suitable sealant in addition to the O-rings and gasket provided. **Do not use petroleum based sealant.**


- Slide an escutcheon and O-ring over each of the hoses and onto the faucet.
- Insert the faucet through the mounting surface with the cold supply hose to the right side of the user.
- Assemble a bracket, washer, and nut to each stud from underneath the mounting surface.
- Securely tighten the nuts with an adjustable wrench.
- Ensure the handles are in the OFF position, as shown.

2. Install the Sidespray – K-6126 Model Only

- Insert the gasket to the underside of the spray holder.
- Insert the spray holder into the mounting hole.

Install the Sidespray – K-6126 Model Only (cont.)

- From underneath the mounting surface, securely hand tighten the nut.
- Insert the sidespray with sidespray hose through the spray holder.
- Verify the sidespray hose outlet and inlet are clean and verify an O-ring is in place in the sidespray hose inlet.
- Connect the sidespray hose inlet to the sidespray hose outlet.
- Extend and retract the spray hose to check for smooth operation.
- Reposition the supply hoses if necessary.

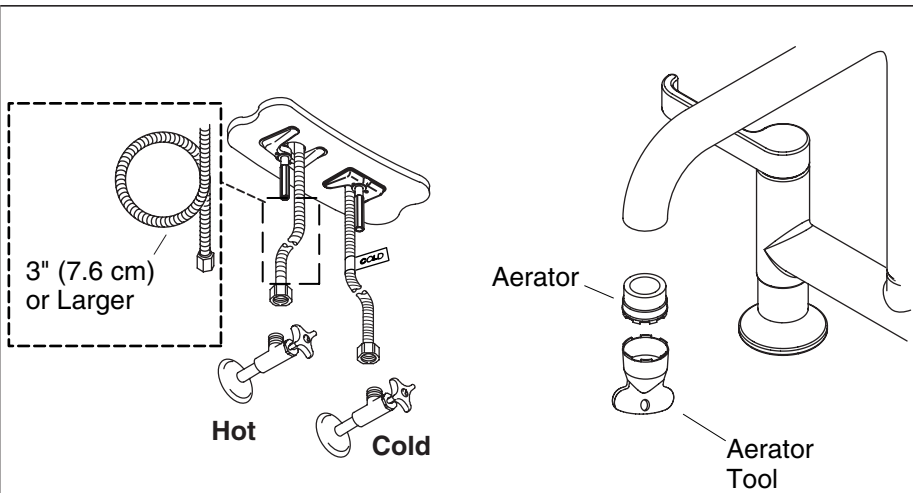

3. Install the Supplies



CAUTION: Risk of restricted waterflow and product damage. Use extreme care to avoid kinking and twisting the supply hoses. The supply hoses must not be taut after installation.

NOTE: If the sink installation requires that you coil the supply hoses to obtain a good connection, maintain an inside coil diameter of at least 3" (7.6 cm).

- Carefully position the hot and cold water supplies so they will not interfere with other hoses or items below the mounting surface.
- Connect and tighten the supply hoses to the supply stops. Left is hot, right is cold.

4. Installation Checkout

- Verify that all connections are tight and the handles are in the OFF position.
- Turn on the main water supply.
- Check all connections for leaks. Repair as needed.
- Turn both handles to the ON position and allow the water to run through the spout to remove any debris.
- Turn both handles to the OFF position.


Installation Checkout (cont.)

NOTE: If water flow is restricted: Using the aerator tool (provided), turn the aerator to remove it from the spout. Remove the debris, then reinstall the aerator. Retain the aerator tool for future use.


Guide d'installation

Robinetts d'évier de cuisine

Outils et matériels



Clé à molette

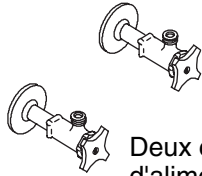

Deux connexions d'alimentation mâles de 3/8"

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper les alimentations d'eau.
- Avant l'installation, déballer le nouveau robinet et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le robinet dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installation.
- Vérifier avec soin si l'évacuation ou les tubes d'alimentation pour déceler tout signe d'endommagement et remplacer si nécessaire.
- Pour de nouvelles installations, installer le robinet sur l'évier avant d'installer ce dernier.
- Ne pas utiliser de produits à base de pétrole sur ce robinet.

Avant de commencer (cont.)

- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

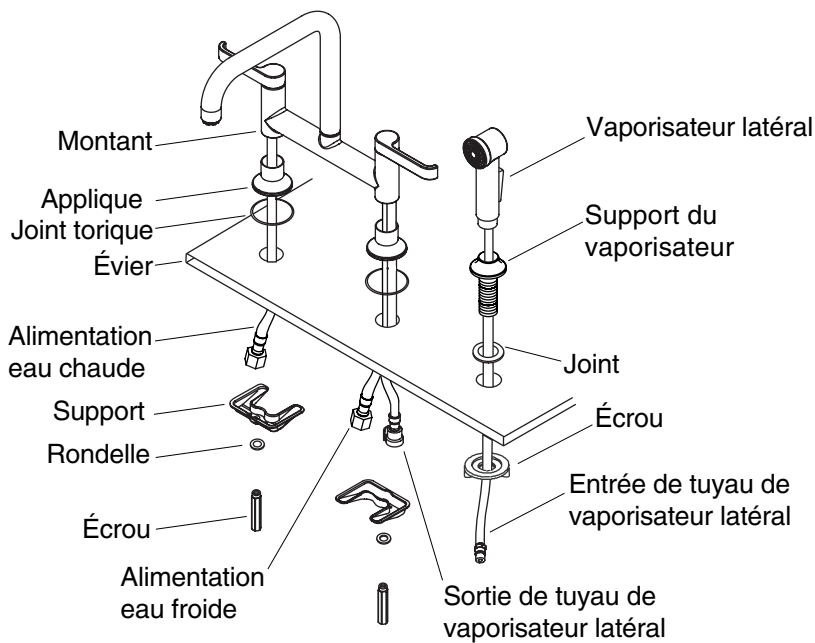


1. Installation du robinet

IMPORTANT ! Dans le cas de montage du robinet sur une surface inégale (telle que joint de ciment de carrelage), appliquer du mastic adéquat en plus des joints-toriques fournis. **Ne pas utiliser d'étanchéité à base de pétrole.**

- Glisser une applique et un joint sur chacun des tuyaux et sur le robinet.
- Insérer le robinet dans la surface de fixation avec le tuyau d'alimentation froide à droite de l'utilisateur.
- Assembler le support, la rondelle, et l'écrou à la tige d'en dessous de la surface de fixation.
- Bien serrer les écrous avec une clé à molette.
- S'assurer que les poignées sont en position ARRÊT, tel qu'indiqué.

2. Installer le vaporisateur latéral – K-6126 uniquement

- Insérer le joint à la partie inférieure du support du vaporisateur.
- Insérer le support du vaporisateur dans l'orifice de fixation.
- D'en-dessous de la surface de montage, bien serrer l'écrou à la main.
- Insérer le vaporisateur latéral avec le flexible du vaporisateur dans le support de ce dernier.
- Vérifier que la sortie et l'entrée du tuyau du vaporisateur latéral sont propres et vérifier que le joint-torique est en place dans l'entrée du tuyau du vaporisateur latéral.
- Connecter l'entrée du tuyau du vaporisateur latéral à la sortie du tuyau du vaporisateur latéral.
- Étendre et retirer le flexible du vaporisateur pour vérifier une bonne opération.
- Repositionner les tuyaux d'alimentation si nécessaire.

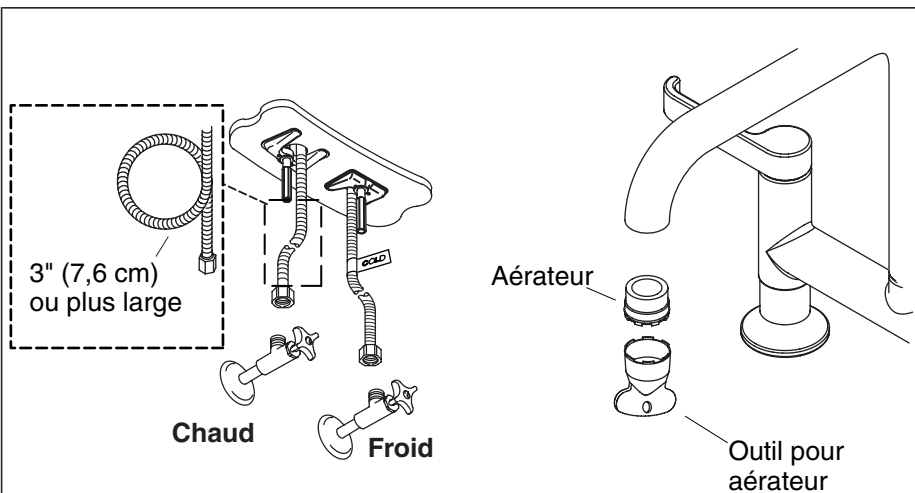

3. Installer les alimentations



ATTENTION : Risque de restriction du débit d'eau et d'endommagement du produit. Faire extrêmement attention afin d'éviter de plier ou coincer les tuyaux d'alimentation. Ne pas tendre fortement les tuyaux d'alimentation après l'installation.

REMARQUE : Si l'installation nécessite d'enrouler les tuyaux d'alimentation pour une bonne connexion, maintenir une boucle d'un Ø Int. d'au moins 3" (7,6 cm).

- Positionner avec soin les alimentations d'eau chaude et froide de façon à ce qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres tuyaux ou parties sous la surface de fixation.
- Connecter et serrer les tuyaux d'alimentation aux arrêts d'alimentation. Gauche est chaud, droite est froid.

4. Vérification de l'installation

- Vérifier que toutes les connexions soient bien serrées et que les poignées soient en position ARRÊT.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale.
- Vérifier s'il y a des fuites dans les connexions. Réparer au besoin.
- Tourner les deux poignées en position MARCHE pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le bec pour retirer tout débris.
- Pivoter les deux poignées vers la droite en position ARRÊT.

Vérification de l'installation (cont.)

REMARQUE : Si le flot est restreint: En utilisant l'aérateur (fourni), tourner ce dernier vers la droite pour le retirer du bec, retirer les débris, puis réinstaller l'aérateur. Garder l'outil aérateur pour un usage futur.


Guía de instalación

Griferías de fregadero de cocina

Herramientas y materiales



Llave
ajustable

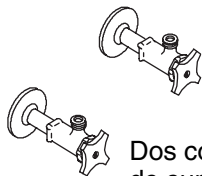

Dos conexiones macho
de suministro de 3/8

Gracias por elegir los productos de Kohler


Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre los suministros de agua.
- Antes de la instalación, desembale la grifería nueva y revise que no esté dañada. Vuelva a poner la grifería en la caja de embalaje hasta el momento de la instalación.
- Revise con cuidado los tubos de suministro y de desagüe para ver si están dañados y cámbielos de ser necesario.
- Para instalaciones nuevas, ensamble la grifería en el fregadero antes de instalar el fregadero.
- No utilice productos derivados del petróleo en esta grifería.

Antes de comenzar (cont.)

- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

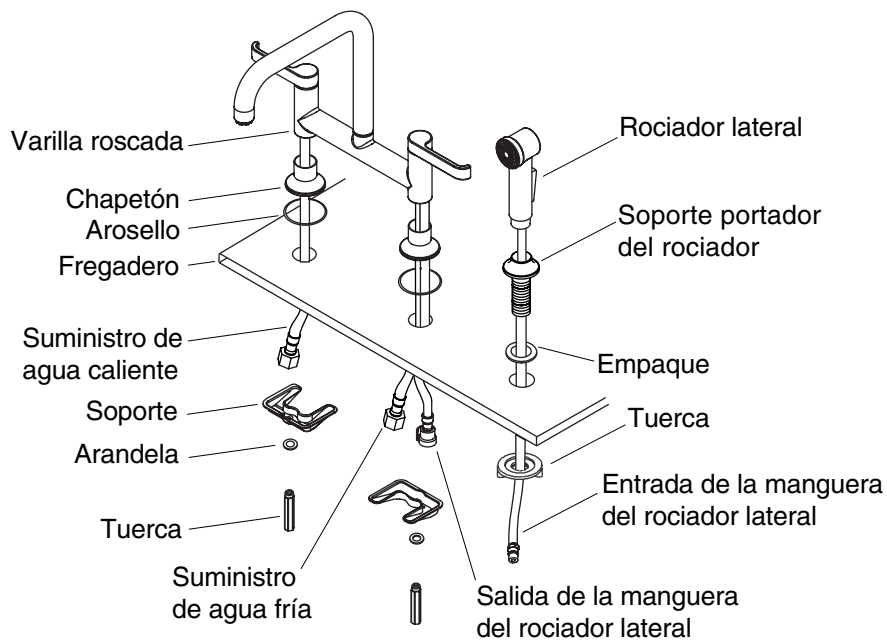


1. Instale la grifería

¡IMPORTANTE! Si va a instalar la grifería en una superficie dispereja (como líneas de boquilla del azulejo), aplique un sellador adecuado además de los arosellos provistos. **No utilice selladores derivados del petróleo.**

- Deslice un chapetón y empaque en cada una de las mangueras y sobre la grifería.
- Inserte la grifería a través de la superficie de montaje con la manguera de suministro de agua fría al lado derecho del usuario.
- Por debajo de la superficie de montaje, ensamble un soporte, arandela y tuerca en cada varilla roscada.
- Apriete con seguridad las tuercas con una llave ajustable.
- Asegúrese de que las manijas estén en la posición cerrada, como se ilustra.

2. Instale el rociador lateral – Sólo modelo K-6126

- Inserte el empaque en la parte de inferior del soporte portador del rociador.
- Inserte el soporte portador del rociador en el orificio de montaje.
- Por debajo de la superficie de montaje, apriete bien a mano la tuerca.
- Inserte el rociador lateral con la manguera del rociador lateral a través del soporte portador del rociador.
- Verifique que la salida y entrada de la manguera del rociador lateral estén limpias y verifique que haya un arosello (O-ring) en su lugar en la entrada de la manguera del rociador lateral.
- Conecte la entrada de la manguera del rociador lateral a la salida de la manguera del rociador lateral.
- Extienda y retraiga la manguera del rociador para verificar que funcione correctamente.
- Cambie la ubicación de las mangueras de suministro si es necesario.

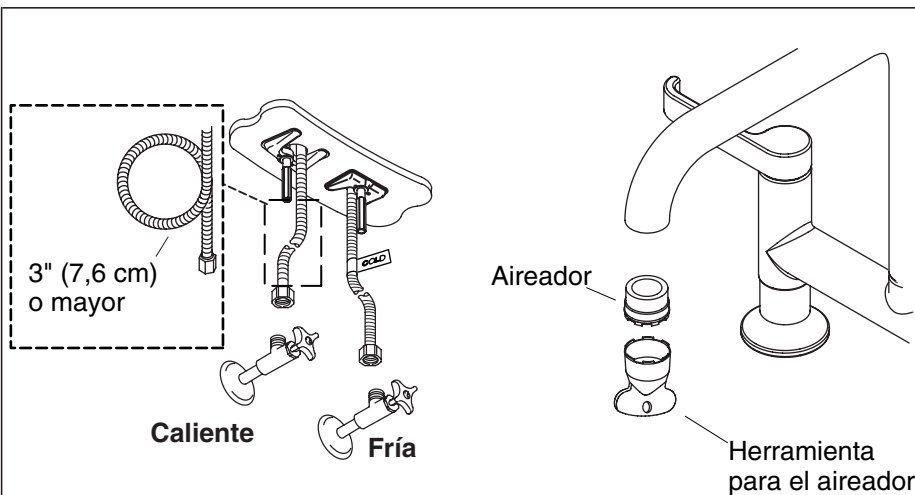

3. Instale los suministros



PRECAUCIÓN: Riesgo de flujo limitado de agua y daños al producto. Tenga mucho cuidado para evitar que las mangueras de suministro se tuerzan y doblen. Las mangueras de suministro no deben quedar tensionadas después de la instalación.

NOTA: Si la instalación del fregadero requiere enrollar las mangueras de suministro a fin de obtener una buena conexión, mantenga un diámetro interno de al menos 3" (7,6 cm) al enrollarlas.

- Coloque con cuidado los suministros de agua fría y caliente de manera que no interfieran con las otras mangueras o artículos debajo de la superficie de montaje.
- Conecte y apriete las mangueras de suministro a las llaves de paso. El lado izquierdo corresponde al agua caliente, y el derecho, al agua fría.

4. Verificación de la instalación

- Verifique que todas las conexiones estén apretadas y que las manijas estén en la posición cerrada.
- Abra el suministro principal de agua.
- Revise que no haya fugas en las conexiones. Repare según sea necesario.

Verificación de la instalación (cont.)

- Gire ambas manijas a la posición abierta para que corra agua a través del surtidor con el fin de eliminar la suciedad que pueda haber.
- Gire a la derecha ambas manijas a la posición cerrada.

NOTA: Si el flujo de agua está restringido. Con la herramienta del aireador (provista), gire el aireador a la derecha para retirarlo del surtidor, quite la suciedad y vuelva a instalar el aireador. Guarde la herramienta del aireador para su uso futuro.

1071381-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2007 Kohler Co.

1071381-2-A