



RIDGED STEM MOUNT MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

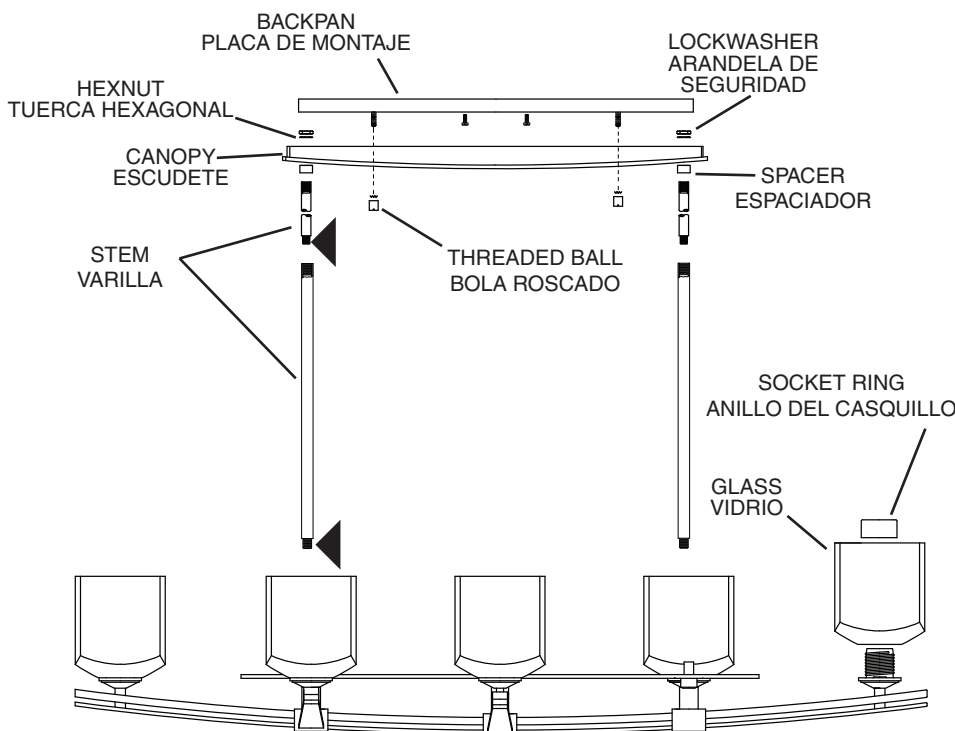

RIDGED STEM MOUNT


- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
 - 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
 - 3) Place spacers onto end of each stem.
 - 4) Pass holes in canopy over ends of stems.
 - 5) Slip lockwasher over end of each stem and screw hexnut onto end of each stem.
 - 6) At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
 - 7) Secure the backpan to the outlet box.
 - 8) Anchor the backpan to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
 - 9) Turn off power.
 - 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

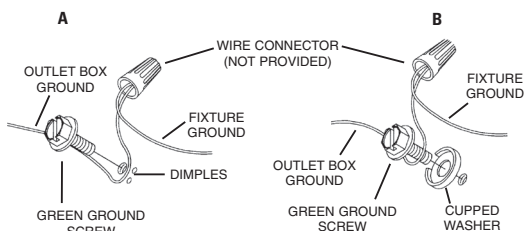

- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 12) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 13) Slip canopy over mounting screws and backpan. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between backpan and canopy.
- 14) Secure canopy to backpan using threaded balls.
- 15) Set glass over socket and screw on socket rings.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT


- 1) Follow steps 1, 2 and 3 from Stem Mount Instructions.
- 2) Screw threaded pipe into end of each stem.
- 3) Screw loops onto end of each threaded pipe.
- 4) Add one chain link to each loop and add second loop to each chain link.
- 5) Screw threaded pipe into end of each loop.
- 6) Pass each threaded pipe on loops through holes in canopy.
- 7) Slip one lockwasher over end of each threaded pipe and screw one hexnut onto threaded pipes.
- 8) Follow steps 6 - 15 from Stem Mount Instructions.

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

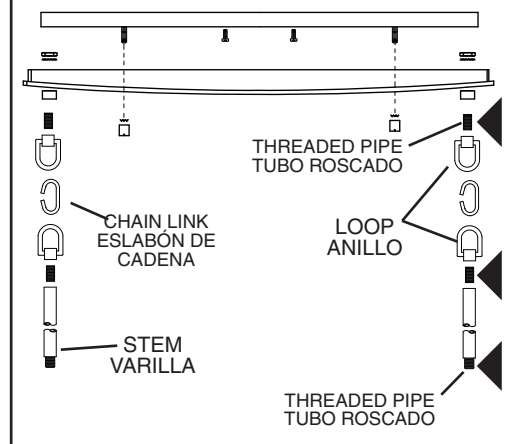

MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO


- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
 - 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
 - 3) Ponga los espaciadores en el extremo de cada vástago.
 - 4) Pase los agujeros en el escudete encima de los extremos de los vástagos.
 - 5) Resbale una arandela de seguridad encima de cada vástago y atornille la tuerca hexagonal en el extremo de cada vástago.
 - 6) En el centro de la placa de montaje se encuentran orificios ciegos. Retire el juego que corresponda con su caja de salida.
 - 7) Fije la placa de montaje a la caja de salida.
 - 8) Ancle la placa de montaje a la techo usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.
 - 9) Desconecte la corriente.
 - 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

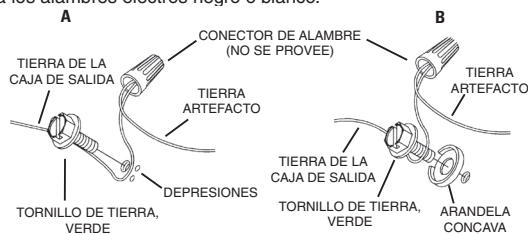

- 11) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 12) Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- 13) Deslice el escudete sobre los tornillos de montaje y la placa de montaje. **NOTA:** Asegúrese que los alambres no queden oprimidos entre la placa de montaje y escudete.
- 14) Sujete el escudete a la placa de montaje con las bolas roscadas.
- 15) Ponga el vidrio et atornille el anillo del casquillo en los casquillos.

MONTAJE DE LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

- 1) Siga los pasos 1, 2 y 3 de las Instrucciones de montaje del vástago.
- 2) Atornille el tubo roscado en el extremo de cada vástago.
- 3) Atornille los lazos en el extremo de cada tubo roscado.
- 4) Agregue un eslabón de cadena a cada lazo y agregue un segundo lazo a cada eslabón de cadena.
- 5) Atornille el tubo roscado en el extremo de cada lazo.
- 6) Pase cada tubo roscado en los lazos a través de los agujeros en el escudete.
- 7) Resbale una arandela de seguridad encima de cada tubo roscado y atornille una tuerca hexagonal en los tubos roscados.
- 8) Siga los pasos 6 al 15 de las Instrucciones de montaje del vástago.