


- 1) Screw loop onto top of fixture body.
- 2) Turn off power.
- 3) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 4) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 5) Connect mounting strap to outlet box.
- 6) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 7) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 8) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 9) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

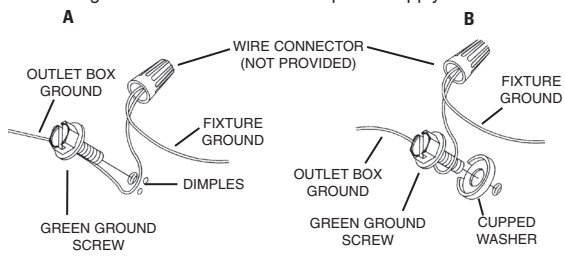


- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 12) Raise canopy to ceiling.
- 13) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 14) Place one end of bar on underside of arm and other end of bar on top of center plate, aligning holes in bar with holes in arm and plate.
- 15) Thread one ball stud in to hole in bar and into plate.
- 16) Thread two ball studs into hole in bar and into underside of arm.
- 17) Screw end of threaded pipe with bead into coupling on bottom of fixture body.
- 18) Raise shade up to fixture passing shade over socket cluster.
- 19) Slip flat washer then rubber washer over end of threaded pipe.
- 20) Raise diffuser up to fixture passing hole in diffuser over end of threaded pipe.
- 21) Screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

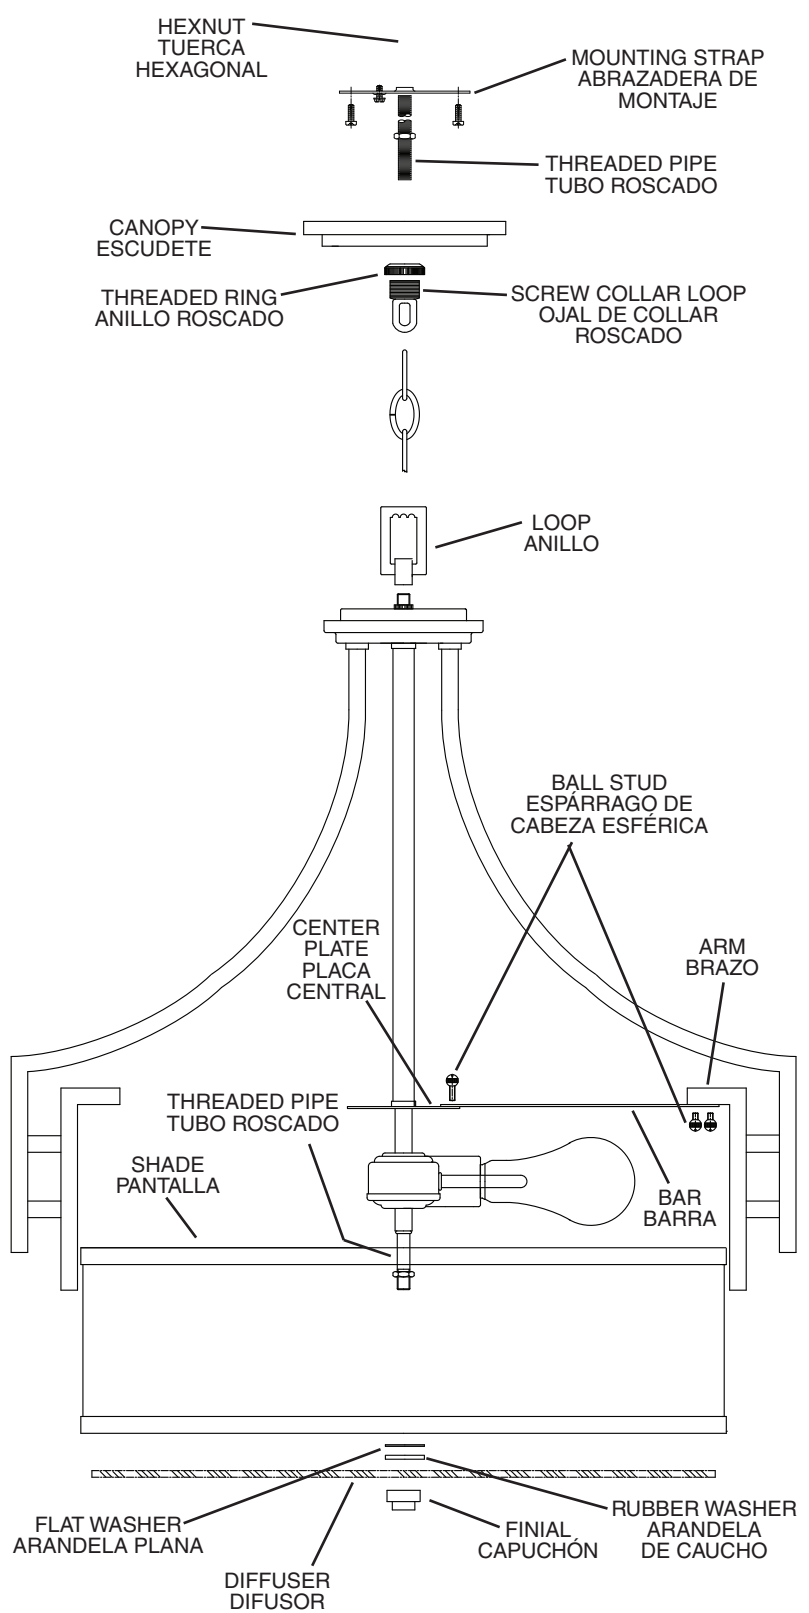

- 1) Atornille el lazo en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Apaque el suministro de potencia.
- 3) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 4) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 5) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 6) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 7) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 8) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 9) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

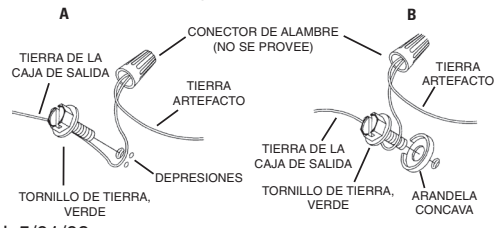

- 11) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 12) Levante el escudete hasta el ciellorraso.
- 13) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 14) Ponga un extremo de la barra en la cara inferior del brazo y el otro extremo de la barra en la parte superior de la placa central, alineando los agujeros en la barra con los agujeros en el brazo y la placa.
- 15) Rosque un espárrago de cabeza esférica de la barra y en la placa.
- 16) Rosque dos espárragos de cabeza esférica en el agujero de la barra y en la cara inferior del brazo.
- 17) Atornille el extremo del tubo roscado con aislador de cuenta en la parte inferior del cuerpo del artefacto.
- 18) Levante el pantalla hasta el artefacto pasando la pantalla encima del racimo de casquillos.
- 19) Resbale la arandela plana, luego la arandela de caucho encima del extremo del tubo roscado.
- 20) Levante el difusor hasta el artefacto pasando el agujero en el difusor encima del extremo del tubo roscado.
- 21) Atornille el capuchón en el extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)