



# Installation Guide

## Mirror


K-2453

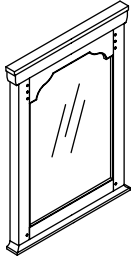


K-2456

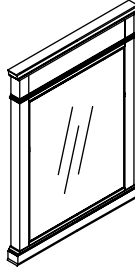


K-2458

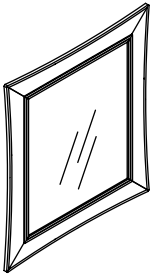

K-2460

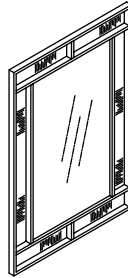

K-18595

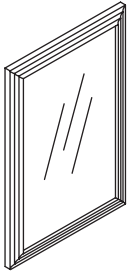

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

1048842-2-B

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®


## Tools and Materials



Drill



Tape Measure




Pencil

### Plus:

- Fasteners
- Anchors
- Assorted Drill Bits



Safety Glasses




Level

## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Before You Begin

- Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
- Select the type of fastener based on the wall material. Fasteners must have a minimum of 20 lb (9.07 kg) load bearing.
- Install the fasteners to a stud to avoid possible property and product damage. If this is not possible, anchors must be inserted before installing the fasteners. Select anchors with a minimum of 20 lb (9.07 kg) load bearing.
- Select wood screws that are long enough to secure the vanity to the finished wall. Take into account the combined thickness of the mounting rail and wall material.

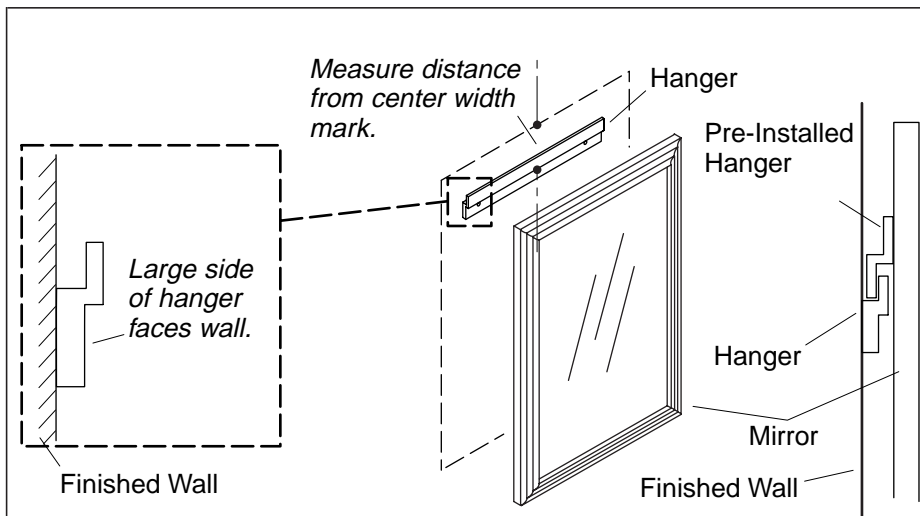

## 1. Install the Mirror

**IMPORTANT!** Get assistance when determining the desired placement of the mirror. One person should hold the mirror in place while the other measures and marks the placement.

- Hold the mirror flush against the wall in the desired position.
- Mark the center width of the mirror on the top edge of the mirror frame with a pencil.
- Set the mirror aside.

**For Models K-2453, K-2456, K-2458, and K-2460 (for vertical installations):**

- Measure and mark 4-1/4" (10.8 cm) down from the center width mark. This mark is the center width for the hanger.

**For Model K-18595 (for vertical and horizontal installations):**

- Measure and mark 2-3/4" (7 cm) down from the center width mark. This mark is the center width for the hanger.

**For All Models:**

- Hold the center of the hanger at the marked point for the hanger. Make sure the largest side of the hanger is facing against the wall, as illustrated.
- Make sure the hanger is level, then drill through the pre-drilled holes in the hanger. Use a drill bit that will accommodate the size of the fasteners (not provided).

**Install the Mirror (cont.)**

- If the pre-drilled holes were not drilled into the wall studs, insert anchors into the pre-drilled holes.
- Secure the hanger to the wall with the fasteners.
- Carefully hang the mirror on the wall so the pre-installed mirror hanger is centered on the mounted hanger. The hangers must interlock.

# Guide d'installation

## Miroir


### Outils et matériels



Perceuse



Mètre  
ruban




Crayon  
à papier

#### Plus:

- Fixations
- Ancrages
- Mèches assorties



Lunettes de  
protection



Niveau à  
bulle

### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer

- Avant l'installation, déballer le nouveau produit et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le produit dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Sélectionner le type de fixation selon le matériau du mur. Les fixations doivent avoir une capacité de support minimum de 20 lb (9,07 kg).
- Installer les fixations à un montant afin d'éviter un endommagement éventuel de propriété et de produit. Si ceci n'est pas possible, les ancrages doivent être insérés avant d'installer les fixations. Sélectionner les ancrages d'une capacité de support minimum de 20 lbs (9,07 kg).

**Avant de commencer (cont.)**

- Sélectionner des vis à bois de longueur suffisante pour sécuriser le meuble au mur fini. Prendre en considération l'épaisseur du rail de montage combinée au matériau du mur.

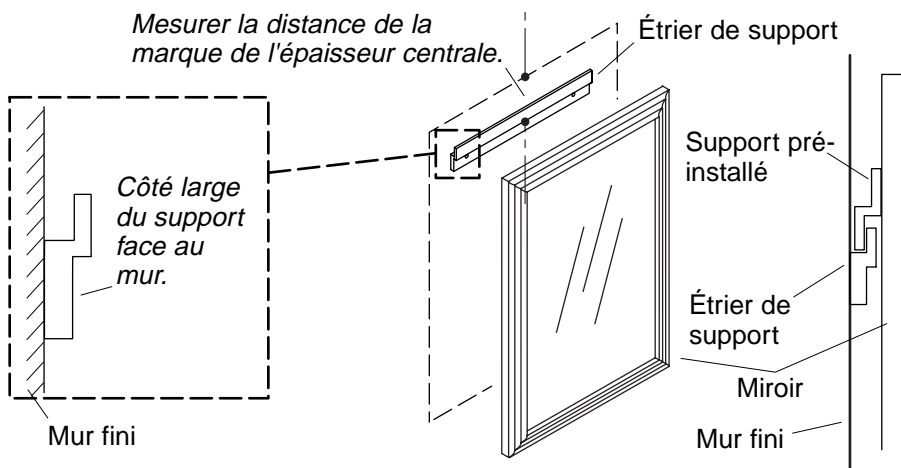

## 1. Installer le miroir

**IMPORTANT !** Demander de l'assistance lors de la détermination désiré du miroir. Une personne devrait maintenir le miroir en place pendant que l'autre mesure et marque l'emplacement.

- Maintenir le miroir contre le mur dans la position désirée.
- Marquer l'épaisseur centrale du miroir sur le rebord supérieur du cadre du miroir avec un crayon.
- Mettre le miroir de côté.

**Pour les modèles K-2453, K-2456, K-2458, et K-2460 (pour installations verticales) :**

- Mesurer et marquer 4-1/4" (10,8 cm) à partir de la marque de l'épaisseur centrale. Cette marque est l'épaisseur centrale pour le support.

**Pour le Modèle K-18595 (pour installations verticales et horizontales) :**

- Mesurer et marquer 2-3/4" (7 cm) à partir de la marque de l'épaisseur centrale. Cette marque est l'épaisseur centrale pour le support.

**Pour tous les modèles:**

- Maintenir le centre du support au point marqué pour ce dernier. S'assurer que le côté le plus large du support soit face au mur, tel qu'illustré.

### **Installer le miroir (cont.)**

- S'assurer que le support soit nivelé, puis percer à travers les orifices préalablement percés dans le support. Utiliser une mèche accommodant la taille des fixations (non fournies).
- Si les orifices n'ont pas été préalablement percés dans les montants du mur, insérer des ancrages dans ceux-ci.
- Sécuriser le support au mur avec les fixations.
- Suspending avec précaution le miroir sur le mur de façon à ce que le support préalablement installé du miroir soit centré sur le support monté. Les supports doivent s'entre verrouiller.



# Guía de instalación

## Espejo

### Herramientas y materiales



Taladro



Cinta para medir




Lápiz

#### Más:

- Herrajes
- Anclajes
- Brocas surtidas



Lentes de seguridad




Nivel

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar

- Antes de la instalación, desembale el producto nuevo y revise que no esté dañado. Coloque el producto en la caja como protección hasta que lo instale.
- Seleccione el tipo de herraje según el material de la pared. Los herrajes deben soportar una carga mínima de 20 lb (9,07 kg).
- Instale los herrajes a postes de la pared para evitar posibles daños al producto y a la propiedad. Si esto no es posible, inserte anclajes antes de instalar los herrajes. Seleccione anclajes que puedan soportar una carga mínima de 20 lb (9,07 kg).
- Seleccione tornillos para madera que sean lo suficientemente largos para fijar el tocador a la pared acabada. Tome en cuenta el grosor total del riel de montaje y el material de la pared.

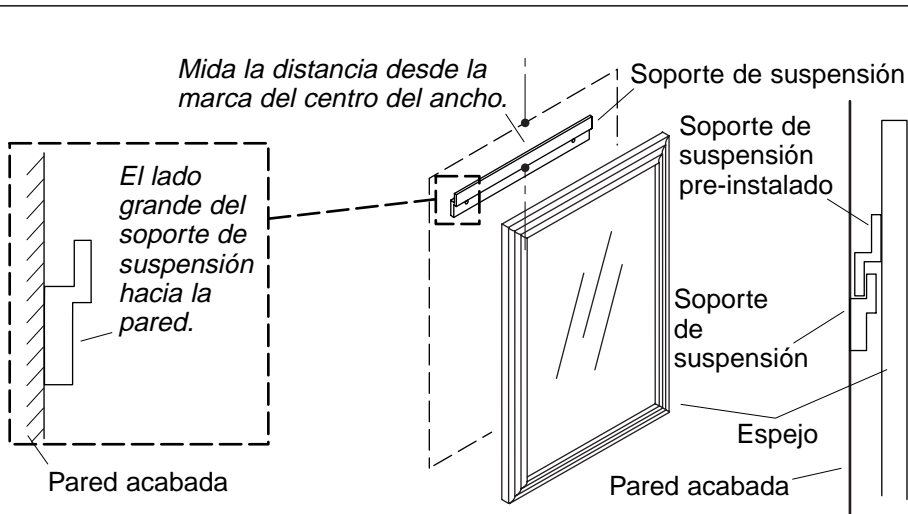

## 1. Instale el espejo

**¡IMPORTANTE!** Al determinar la posición correcta del espejo, pida la ayuda de alguna persona. Una persona debe sostener el espejo en su lugar mientras la otra mide y marca el lugar de instalación.

- Sostenga el espejo al ras contra la pared en el lugar de instalación deseado.
- Con un lápiz marque el centro del ancho del espejo en el borde superior del marco del espejo.
- Coloque el espejo a un lado.

**Para los Modelos K-2453, K-2456, K-2458 y K-2460 (para instalaciones verticales):**

- Mida y marque 4-1/4" (10,8 cm) hacia abajo desde la marca del centro del ancho. Esta marca es el centro del ancho para el soporte de suspensión.

**Para el Modelo K-18595 (para instalaciones verticales y horizontales):**

- Mida y marque 2-3/4" (7 cm) hacia abajo desde la marca del centro del ancho. Esta marca es el centro del ancho para el soporte de suspensión.

**Para todos los modelos:**

### **Instale el espejo (cont.)**

- Sostenga el centro del soporte de suspensión en el punto marcado para éste. Asegúrese de que el lado más grande del soporte de suspensión esté orientado contra la pared, como se ilustra.
- Asegúrese de que el soporte de suspensión esté a nivel, luego taladre a través de los orificios que vienen taladrados en el soporte de suspensión. Utilice una broca de taladro adecuada para el tamaño de los herrajes (no provistos).
- Si los orificios no se taladraron dentro de postes de la pared, inserte anclajes en los orificios taladrados.
- Con los herrajes, fije el soporte de suspensión a la pared.
- Cuelgue el espejo con cuidado en la pared de manera que el soporte de suspensión instalado en el espejo esté centrado en el soporte de suspensión montado. Los soportes de suspensión tienen que encajar juntos.

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1048842-2-B