

Faucet Installation Instructions

MNO500B

- Hole diameters are 1 1/4" minimum to 2 1/2" maximum
- Maximum deck thickness is 2 3/8" (single hole/faucet only mounting) or 2 1/4" (with escutcheon)
- This kitchen faucet comes completely assembled and water tested
- Includes supply lines with 1/2" IPS Inlets
- Tools required-channel lock pliers (or pipe wrench), basin wrench and small crescent wrench
- Shut off water supply prior to beginning installation

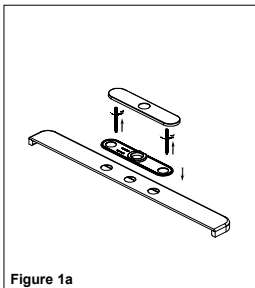


Figure 1a

Step 1a Three Hole Mounting

Screw bolts to the escutcheon. Insert escutcheon assembly through the base plate and the holes of the sink.

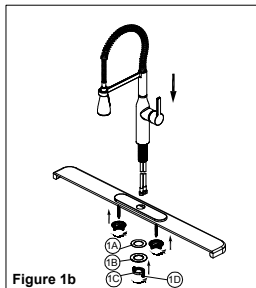


Figure 1b

Step 1b Three Hole Mounting

Insert faucet through hole in escutcheon. From underneath sink, attach rubber washer (1A), metal washer (1B), and nut (1C). Lock nut (1C) into position by tightening screws (1D).

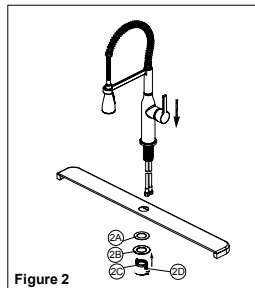


Figure 2

Step 2 Single Hole Mounting

Insert faucet through hole in sink or countertop. From underneath sink, attach rubber washer (2A), metal washer (2B), and nut (2C). Lock nut (2C) into position by tightening screws (2D).

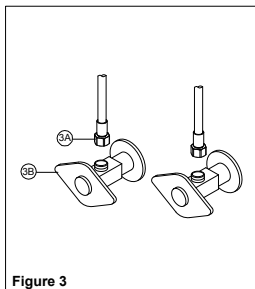


Figure 3

Step 3

Making the waterline connections
Thread the nut (3A) on supply line onto outlet of water supply valve (3B) and tighten with wrench. Do not overtighten.

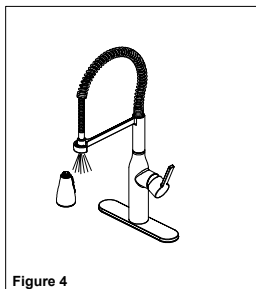


Figure 4

Step 4

Important: After installation is completed, to prevent damage to the internal parts of your faucet from debris that may have collected in the water lines, it will be necessary to flush the faucet. Turn on hot/cold water supplies and remove spray head. Hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position so hot and cold water are mixed. Flush water lines for one minute. Check for leaks and re-tighten any connections if necessary. Reinstall spray head by screwing onto end of hose by hand.

MISENO

For additional assistance or service call: 1-855-480-2915 or visit our website www.miseno.com

Faucet Installation Instructions

MNO500B

NOTE: This faucet is equipped with a two function sprayer plus a Pause function. Once the faucet turned off it will automatically revert back to regular aerated stream.

Button A: Changes flow from regular stream to full spray.
Button B: Changes flow from full spray to regular stream.
PAUSE: To initiate Pause please press & hold Button B. Release when you wish to have water flow begin again.

Finish Codes	*Specify Finish
CP	Polish Chrome
SS	Stainless Steel PVD

Parts

Maintenance: Clean with warm water, soft cotton cloth and non-abrasive liquid dish soap. Towel dry. Never use acids, harsh abrasives, detergents, or products containing chlorides on any parts of this product.

MISENO

For additional assistance or service call: 1-855-480-2915 or visit our website www.miseno.com

Instrucciones de instalación del grifo

MNO500B

- Diámetro de los orificios de 3,18 cm como mínimo a 6,35 cm como máximo
- Grosor máximo de la plataforma de 6,03 cm (montaje de un orificio, solo grifo) o de 5,72 cm (con escudo de bocallave)
- Este grifo para cocina se entrega completamente ensamblado y probado
- Incluye las líneas de suministro con entradas IPS de 1/2"
- Herramientas necesarias: pinzas channel-lock (o llave para tubos), llave para lavabos y llave sueca pequeña
- Cierre el suministro de agua antes de comenzar la instalación

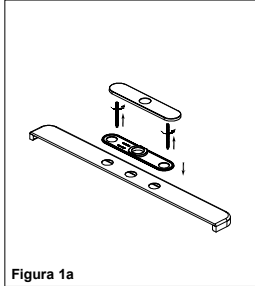


Figura 1a

Paso 1a Montaje de tres orificios
Enrosque los pernos en el escudo de bocallave. Inserte el ensamble del escudo de bocallave por la placa de la base y los orificios del lavamanos.

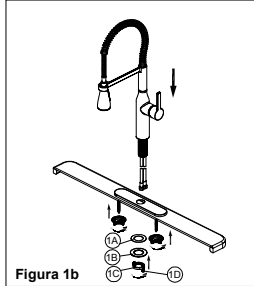


Figura 1b

Paso 1b Montaje de tres orificios
Inserte el grifo en el orificio de la cubierta prefabricada. Desde debajo del lavamanos, fije la arandela de goma (1A), la arandela de metal (1B) y la tuerca (1C). Fije la tuerca (1C) en su lugar apretando los tornillos (1D).

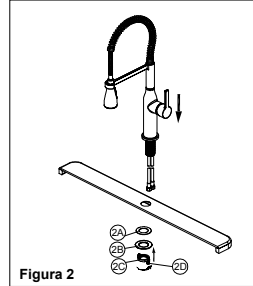


Figura 2

Paso 2 Montaje de un orificio
Inserte el grifo en el orificio de la cubierta prefabricada. Desde debajo del lavamanos, fije la arandela de goma (2A), la arandela de metal (2B) y la tuerca (2C). Fije la tuerca (2C) en su lugar apretando los tornillos (2D).

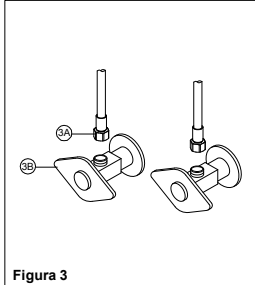


Figura 3

Paso 3
Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua
Enrosca la tuerca (3A) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (3B) y aprieta con una llave. No apriete demasiado.

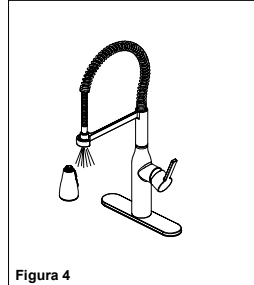


Figura 4


Paso 4
Importante: Después de completar la instalación, es necesario descargar el grifo para evitar que los residuos acumulados en las líneas de suministro de agua dañen las partes internas del grifo. Abra el suministro de agua caliente y fría y retire el cabezal de rociador. Sostenga el extremo de la manguera hacia abajo en el lavamanos y gire la manija del grifo hacia la posición tibia para que se mezclen el agua caliente y fría.
Deje que descarguen las líneas de suministro de agua durante un minuto. Revise si hay fugas y vuelva a apretar las conexiones si es necesario. Enrosque a mano el cabezal de rociador en el extremo de la manguera para volver a instalarlo.

MISENO

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-855-480-2915 o visite nuestro sitio Web www.miseno.com

Instrucciones de instalación del grifo

MNO500B

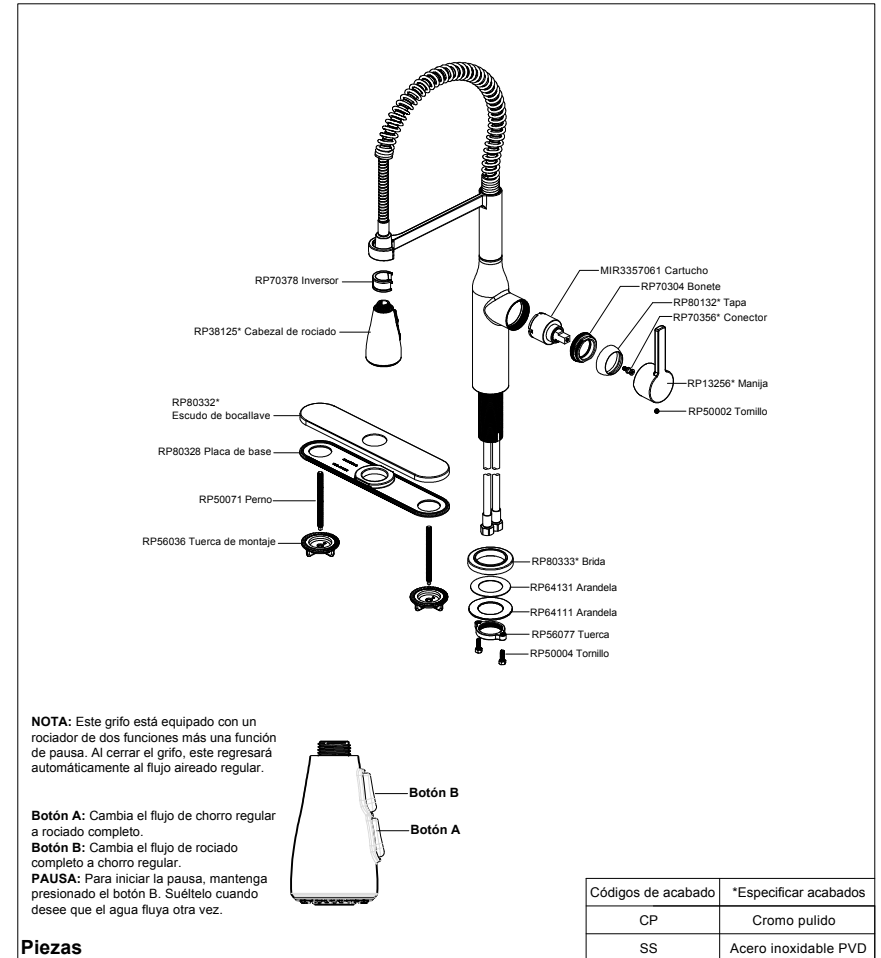


NOTA: Este grifo está equipado con un rociador de dos funciones más una función de pausa. Al cerrar el grifo, este regresará automáticamente al flujo aireado regular.

Botón A: Cambia el flujo de chorro regular a rociado completo.

Botón B: Cambia el flujo de rociado completo a chorro regular.

PAUSA: Para iniciar la pausa, mantenga presionado el botón B. Suelte cuando desee que el agua fluya otra vez.

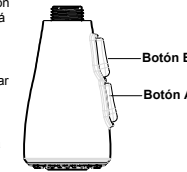

Códigos de acabado	*Especificar acabados
CP	Cromo pulido
SS	Acero inoxidable PVD

Piezas

Mantenimiento: Limpie con agua tibia, paño suave de algodón y jabón líquido y no abrasivo para platos. Seque con toalla.

Nunca use ácidos, abrasivos fuertes, detergentes ni productos que contengan cloruros en las piezas de este producto.

MISENO

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-855-480-2915 o visite nuestro sitio Web www.miseno.com

Instructions pour l'installation du robinet

MNO500B

- Diamètre du trou de 3,18 cm minimum à 6,35 cm maximum
- Épaisseur maximale du comptoir de 6,03 cm (trou unique/installation d'un robinet seulement) ou de 5,72 cm (avec écusson)
- Ce robinet d'évier est entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Comprend des lignes d'alimentation dotées d'entrées IPS de 1/2 po
- Outils nécessaires : pince multiprise (ou clé à tuyau), clé pour lavabo et petite clé à molette
- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau

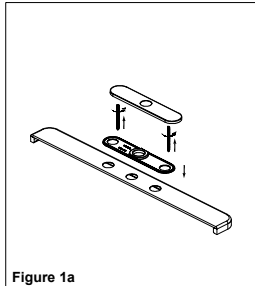


Figure 1a

Étape 1a Installation à trois trous

Vissez les boulons à l'écusson. Insérez l'ensemble d'écusson dans la plaque de base et les trous de l'évier.

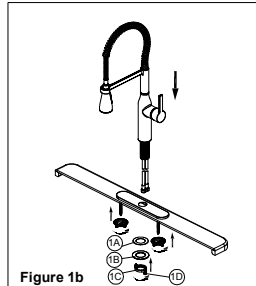


Figure 1b

Étape 1b Installation à trois trous

Insérez le robinet dans le trou de l'écusson. En vous positionnant sous l'évier, posez une rondelle en caoutchouc (1A), une rondelle en métal (1B) et un écrou (1C). Serrez les vis (1D) pour fixer en place l'écrou (1C).

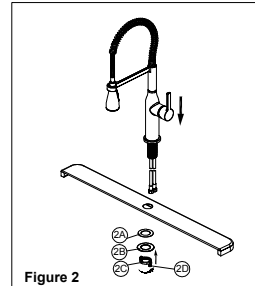


Figure 2

Étape 2 Installation à un trou

Insérez le robinet dans le trou de l'évier ou du comptoir. En vous positionnant sous l'évier, posez une rondelle en caoutchouc (2A), une rondelle en métal (2B) et un écrou (2C). Serrez les vis (2D) pour fixer en place l'écrou (2C).

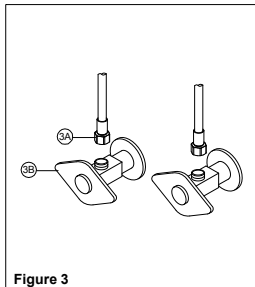


Figure 3

Étape 3

Branchement des conduites d'alimentation en eau
Vissez l'écrou (3A) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (3B) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

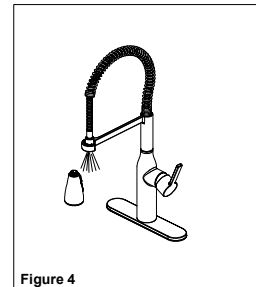


Figure 4

Étape 4


Important : Une fois l'installation terminée, vous devrez purger le robinet pour éviter que ses pièces internes soient endommagées par des débris qui pourraient s'être accumulés dans les conduites d'alimentation en eau. Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide et retirez la tête de vaporisation. Maintenez le bout du tuyau vers le bas dans l'évier et tournez la poignée du robinet dans la position de l'eau tiède pour que l'eau chaude et l'eau froide soient mélangées. Rincez les conduites d'eau pendant une minute. Vérifiez s'il y a des fuites et resserrer les raccords si nécessaire. Réinstallez la tête de vaporisation en la resserrant à la main sur l'extrémité du tuyau.

MISENO

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au : 1 855 480-2915 ou visitez notre site Web à l'adresse www.miseno.com

Instructions pour l'installation du robinet

MNO500B

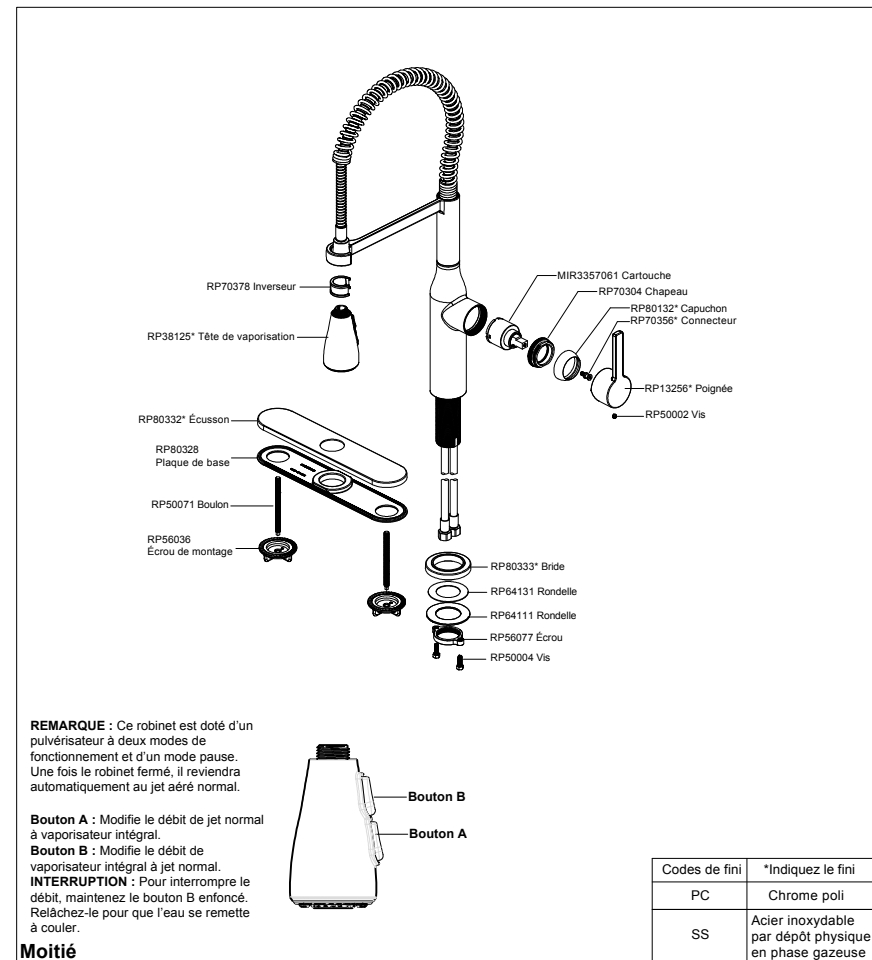

Entretien : Nettoyez l'article avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle liquide non abrasif et un linge en coton doux. Essayez-le à l'aide d'un linge sec. N'utilisez jamais de nettoyeurs acides ni de produits ou de détergents abrasifs forts contenant du chlore sur les pièces de cet article.

MISENO

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au : 1 855 480-2915 ou visitez notre site Web à l'adresse www.miseno.com