


- 1) Rotate arms until parallel with fixture body.
- 2) Insert recommended bulbs and place bulb covers over bulbs.
- 3) With nubs on bottom ring facing up, lower rod down over nub.
- 4) Thread finial up through hole in bottom ring and into rod. Tighten finial to secure rod to bottom ring. Repeat for remaining rods.
- 5) Raise bottom ring assembly up to fixture body.
- 6) Lower top ring down over fixture body. Fit nubs on top ring inside top of rods.
- 7) Thread finials down into holes in top ring. Tighten finials to secure top ring to rods.
- 8) Lower bottom of glass down through bottom ring until top of glass is lower than top ring.
- 9) Push glass in towards center of fixture and raise glass up passing top of glass through top ring.
- 10) There is a small hole in glass located towards the bottom of each glass piece. Align that hole with hole in bottom ring.
- 11) Slip small washer over end of ball stud. From inside glass, thread ball stud through hole in glass and into ring. Tighten ball stud to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 12) Repeat above steps for remaining glass pieces.
- 13) Screw center stem to top of fixture body.
- 14) Pass wire through stem and screw stem to top of center stem.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- 15) Attach small loop to stem.
- 16) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- 17) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 18) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 19) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 20) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 21) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 22) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 23) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, an thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

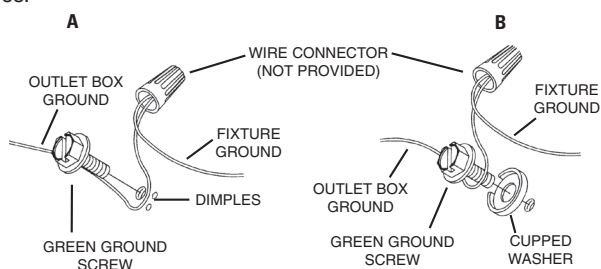


- 24) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)





- 25) Raise canopy to ceiling
- 26) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

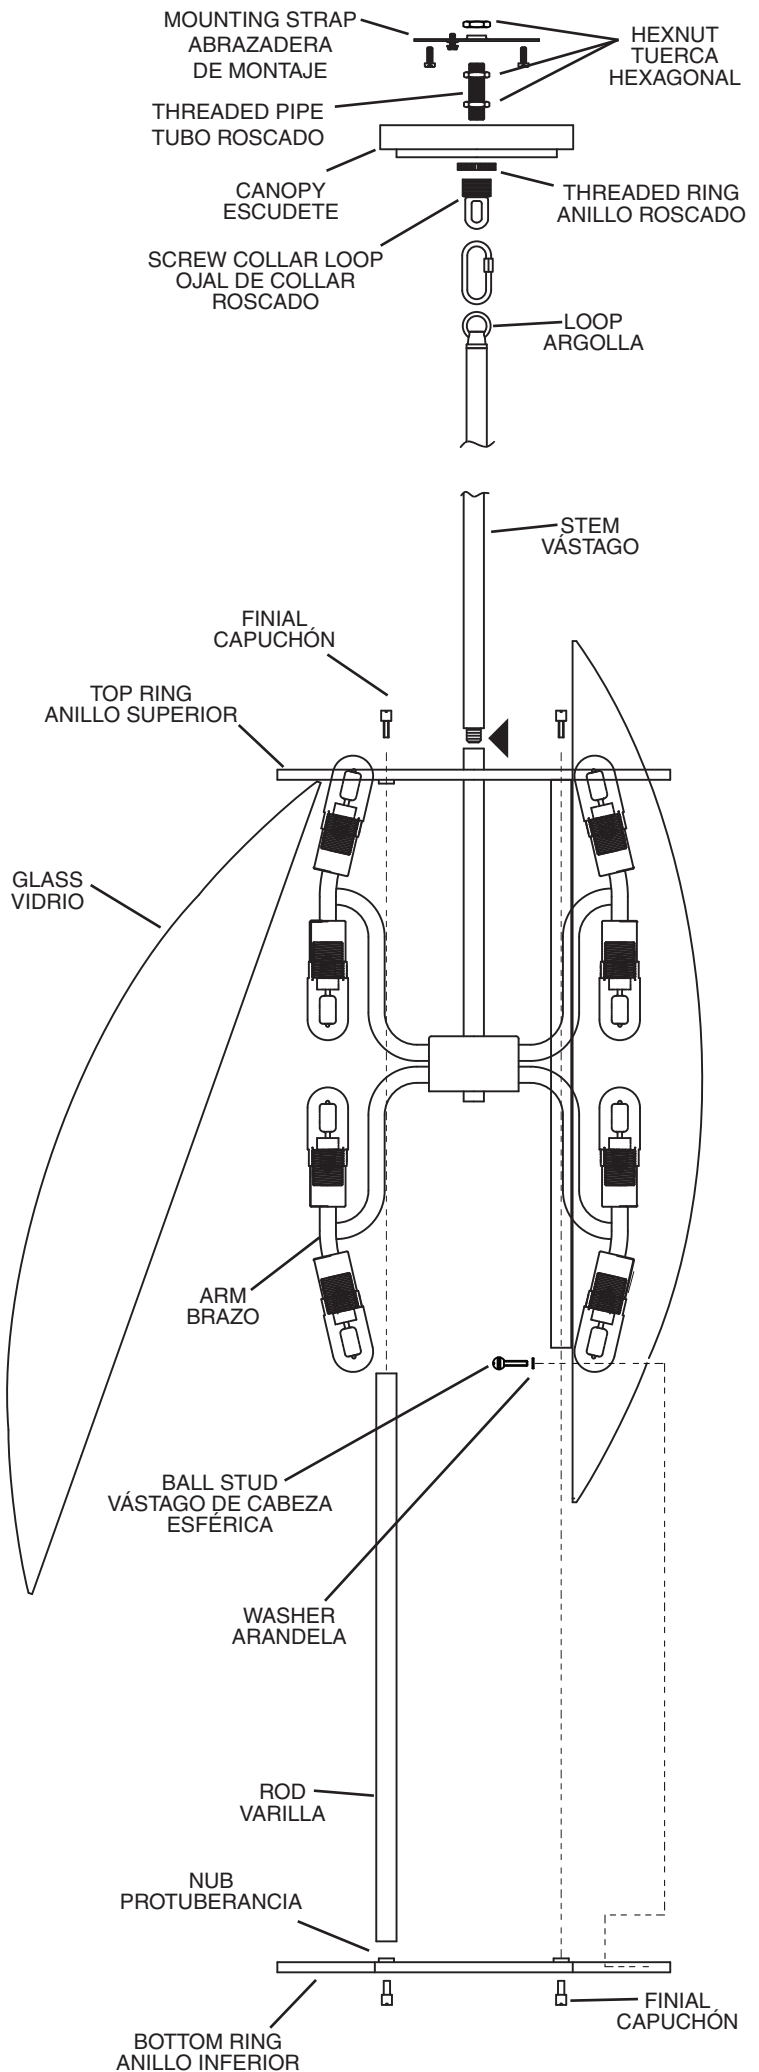

- 1) Gire los brazos hasta que estén paralelos con el cuerpo del artefacto.
- 2) Inserte las bombillas recomendadas y ponga las cubiertas de la bombilla sobre las bombillas.
- 3) Con las protuberancias en el anillo inferior mirando hacia arriba, baje la varilla sobre la protuberancia.
- 4) Rosque el capuchón arriba a través del agujero en el anillo inferior y en la varilla. Apriete el capuchón para sujetar la varilla al anillo inferior. Repita este paso para las varillas restantes.
- 5) Levante el conjunto del anillo inferior hasta el cuerpo del artefacto.
- 6) Baje el anillo superior abajo sobre el cuerpo del artefacto. Encaje las protuberancias en el anillo superior, adentro de la parte superior de las varillas.
- 7) Rosque los capuchones abajo en los agujeros, en el anillo superior. Apriete los capuchones para sujetar el anillo superior a las varillas.
- 8) Baje la parte inferior del vidrio a través del anillo inferior hasta que la parte superior del vidrio esté más baja que el anillo superior.
- 9) Empuje adentro el vidrio hacia el centro del artefacto y levante el vidrio pasando la parte superior del vidrio a través del anillo superior.
- 10) Hay un agujero pequeño en el vidrio localizado hacia la parte inferior de cada pieza de vidrio. Alinee ese agujero con el agujero en el anillo inferior.
- 11) Resbale la arandela pequeña encima del extremo del vástago de cabeza esférica. Desde adentro del vidrio, rosque el vástago de cabeza esférica a través del agujero en el vidrio y en el anillo. Apriete el vástago de cabeza esférica para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- 12) Repita los pasos de arriba para las piezas de vidrio restantes.
- 13) Atornille el vástago central al arriba del cuerpo del artefacto.
- 14) Pase el alambre del artefacto a través de la varilla y atornille la varilla el parte superior del artefacto. Nota: Debe aplicarse un compuesto para el sellado de roscas en todas las roscas de las varillas indicadas con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc...
- 15) Una la argolla pequeña a la última varilla.

16) APAGAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGIE ELÈTRICA.


- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 17) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
 - 18) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
 - 19) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
 - 20) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
 - 21) Resbale el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Conecte la cadena (con el portalámparas conectado) al fondo del ojal de collar roscado. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado resbalen hacia abajo.
 - 22) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
 - 23) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuel os realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

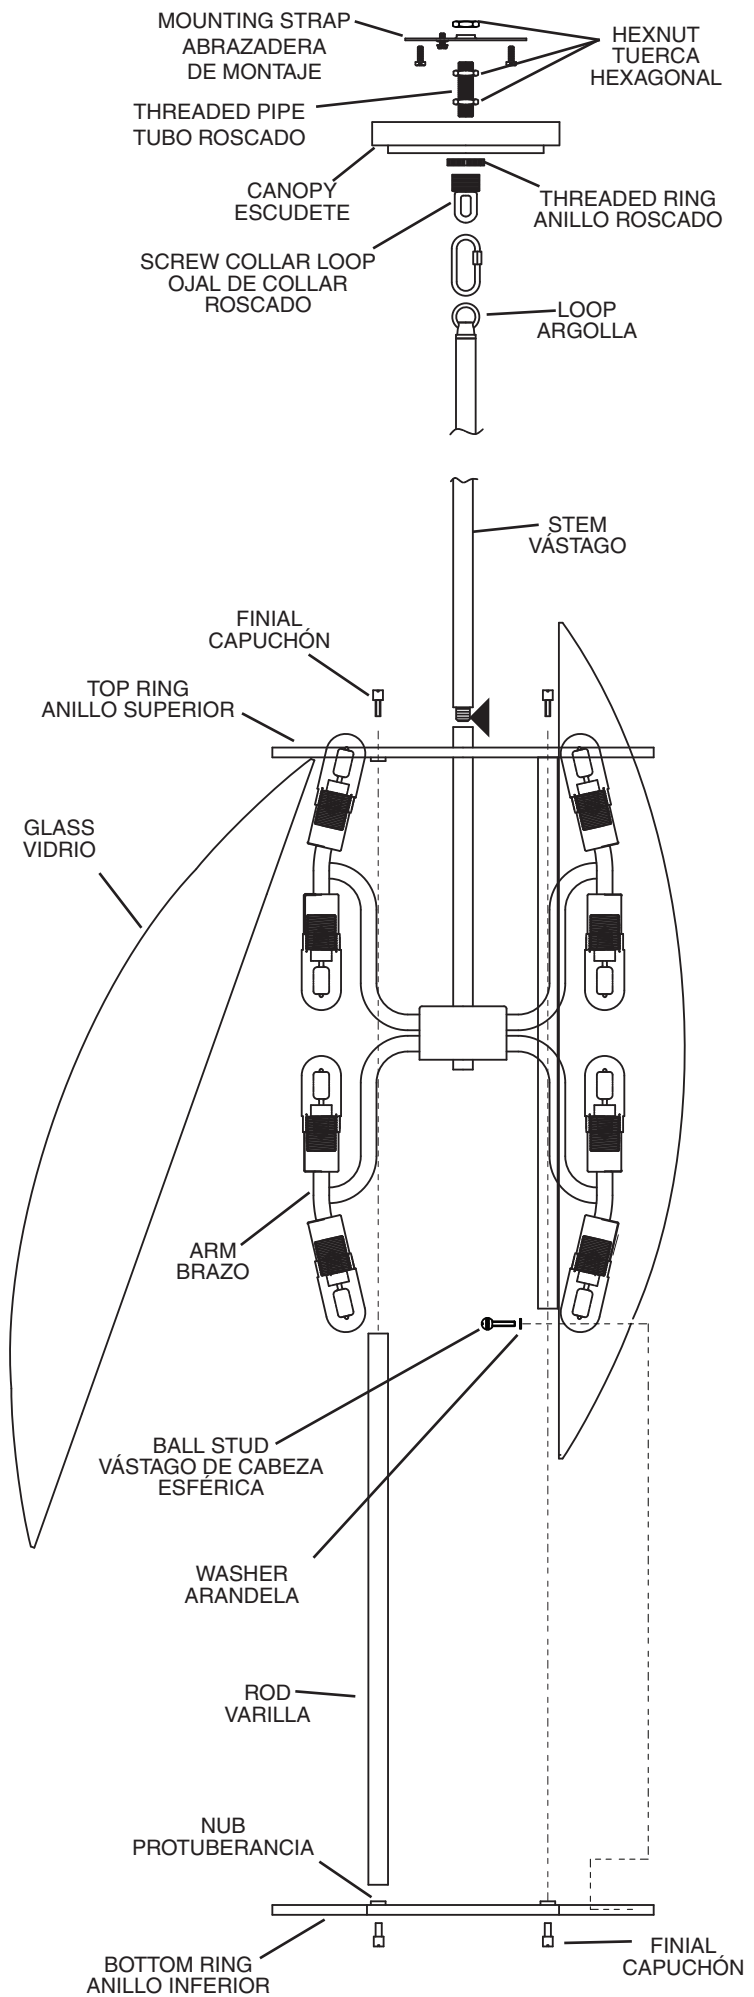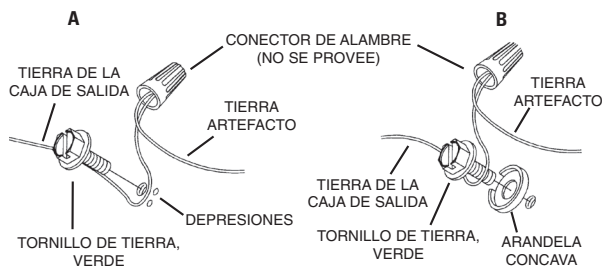

- 24) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 25) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 26) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.