



- 1) Turn off power.
  - 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
  - 3) Screw threaded pipe into mounting strap.
  - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B)
    - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

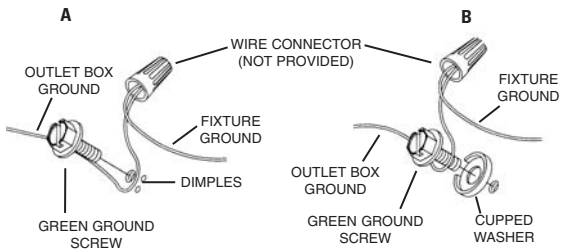

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to ceiling allowing threaded pipe to pass through hole in center of fixture. Secure in place with lockwasher and coupling.
- 7) Screw hexnut onto long threaded pipe approximately 1". Screw that end of threaded pipe into coupling. Lock in place by tightening hexnut against coupling.
- 8) Insert recommended lamps.
- 9) Raise glass up to fixture carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 10) Slip rubber washer then flat washer over threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 11) Pass trim over threaded pipe.
- 12) Screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)


- 1) Desconecte la corriente.
  - 2) Sujete la plancha para montar a la caja de consxión. (No se proveen los tornillos).
  - 3) Inserte el tubo roscado en la plancha para montar.
  - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
    - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

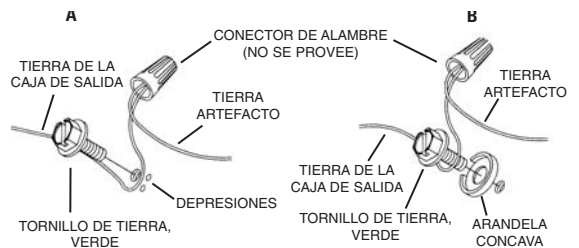

- 6) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 7) Empuje el artefacto al cielo raso haciendo pasar el tubo roscado a través del agujero en el centro del artefacto. Sujete en el lugar con la arandela de seguridad y el acoplamiento.
- 8) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado largo, aproximadamente 1". Atornille ese extremo del tubo roscado en el acoplamiento. Trabe en el lugar apretando la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 9) Instale las bombillas recomendadas.
- 10) Levante el vidrio hasta el artefacto pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.
- 11) Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo roscado y atornille la turca hexagonal en el extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)
- 12) Pase la guarnición encima del tubo roscado.
- 13) Atornille el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)