


OUTLET BOX  
CAJA DE CONEXIÓN

MOUNTING STRAP  
PLANCHA PARA MONTAR

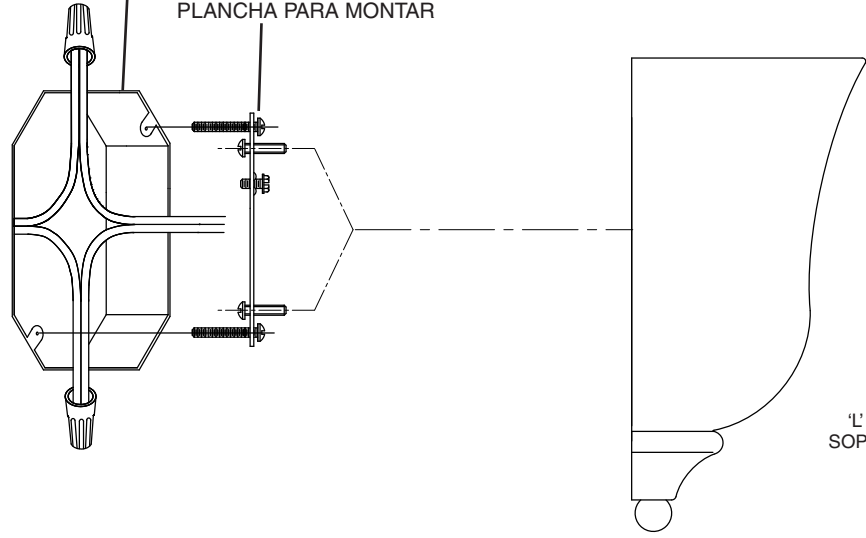


THREADED BALL  
BOLA ROSCADA

GLASS  
VIDRIO

'L' BRACKET  
SOPORTE EN 'L'.



TRIM  
ADORNO

FINIAL  
CAPUCHÓN

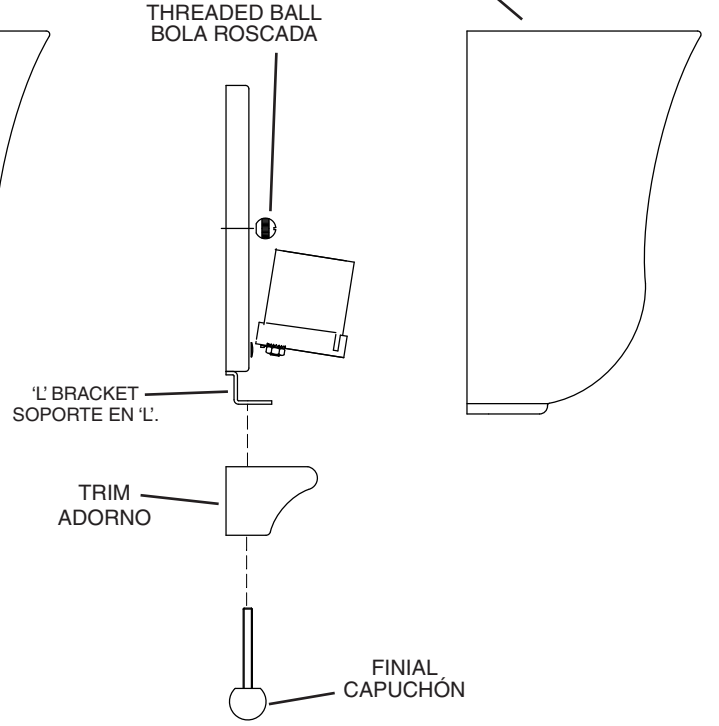

- 1) Turn off power.
  - 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
  - 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
    - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector.(Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

- 1) Apagar la alimentación de energía eléctrica.
  - 2) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
  - 3) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
  - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
    - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

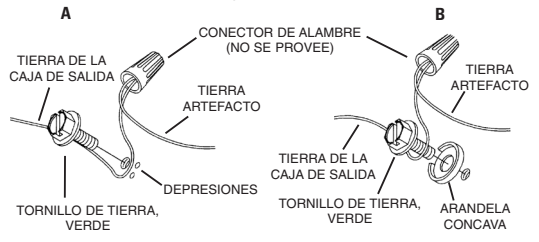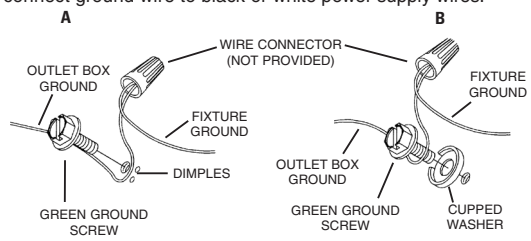


- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

- 5) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 7) Secure fixture to wall using threaded balls.
- 8) Insert recommended bulb
- 9) Set glass over 'L' bracket so bracket is inside glass.
- 10) Raise trim up to bottom of glass and set trim against bottom of glass.
- 11) Screw threaded stud on finial up through bottom of trim. Tighten to secure trim and glass to 'L' bracket. (DO NOT over tighten.)

- 6) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
- 7) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la bola roscada.
- 8) Inserte las bombillas recomendadas.
- 9) Ponga el vidrio sobre el soporte en 'L' de modo que el soporte esté dentro del vidrio.
- 10) Levante la guarnición hasta la parte inferior del vidrio y ponga la guarnición contra la parte inferior del vidrio.
- 11) Atornille el vástago roscado en el capuchón arriba a través de la parte inferior de la guarnición. Apriete para sujetar la guarnición y el vidrio al soporte en 'L' (NO apriete excesivamente.)